



# 삼성 공기청정기

## 사용 설명서

AX60K5580WFD

- 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 바르게 사용하세요.
- 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 사용 설명서를 잘 읽고 보관해 주세요.
- 제품을 해외에서 사용할 경우 품질을 보증하지 않습니다.

**SAMSUNG**



# 목차

<b>사용 전 확인하기</b>	<b>3</b>
부속품/제품 규격	3
필터 사용하기	4
<b>공기청정기 살펴보기</b>	<b>8</b>
본체	8
디스플레이 및 버튼부	9
<b>공기청정기 사용하기</b>	<b>10</b>
전원 켜기 및 끄기/풍량 조절/스피드 운전	10
취침 운전/바이러스 닥터 운전/예약 기능	11
잠금 기능/일체형 필터 수명 및 교체 시기 표시	12
Wi-Fi 기능/공기청정도 확인	13
<b>청소 및 손질하기</b>	<b>14</b>
필터 청소 및 건조하기	14
공기청정기 외관 청소하기	15
<b>부록</b>	<b>16</b>
서비스를 요청하기 전에	16
안전을 위한 주의 사항	19
폐 전자제품 처리안내	26
제품보증서	27

## 제품 에너지효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# 사용 전 확인하기


## 부속품




일체형 필터 1개  
(숯탈취+초미세먼지 항균)



극세 필터 1개



필터 세이버(대전 장치) 1개



사용 설명서 1개



스마트 홈 앱 사용 설명서 1개



청소 전용 극세사 천 1개

## 참고

- 필터 세이버(대전 장치)는 유입 먼지에 정전기 성질을 띠게 하여 먼지와 필터 사이의 집진 효율을 높이면서 일체형 필터를 더 오래 사용할 수 있게 해 주는 장치입니다.

## 제품 규격


제품 크기는 최대 치수 기준입니다. 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다.  
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	제품 크기 (가로×높이×깊이)	사용면적
AX60K5580WFD	360 mm x 783 mm x 293 mm	60.0 m <sup>2</sup>

# 사용 전 확인하기


## 필터 사용하기

### 필터 분리하기

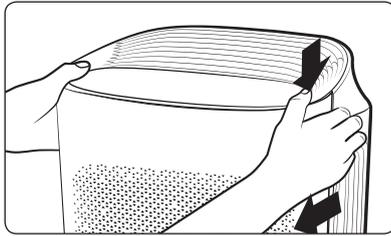


**STEP 1** 전면 패널 열기


- 엄지손가락으로 제품 상단을 누르고, 나머지 손가락으로 전면 패널을 앞으로 당겨 주세요.

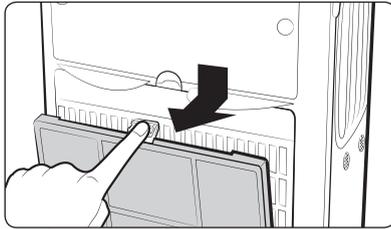


**STEP 2** 극세 필터 빼기

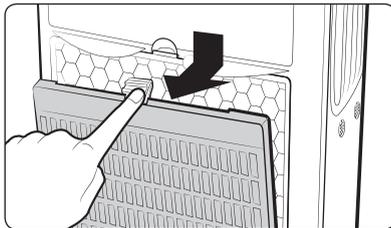

**STEP 3** 필터 세이버(대전 장치) 빼기

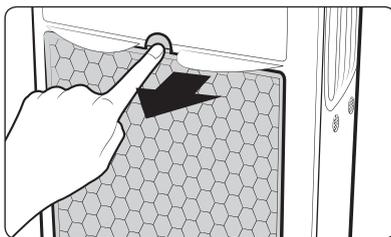

**STEP 4** 일체형 필터 빼기

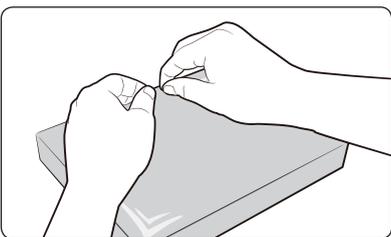


**STEP 5** 일체형 필터 비닐 제거하기

- 일체형 필터의 사용 및 교체 시에는 반드시 필터의 비닐을 제거하고 사용해 주세요.




## 필터 조립하기

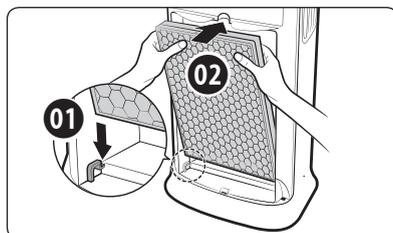


### STEP 1 일체형 필터 넣기


- 하단부 고정홈 안쪽으로 필터가 고정되도록 필터를 넣어주세요.

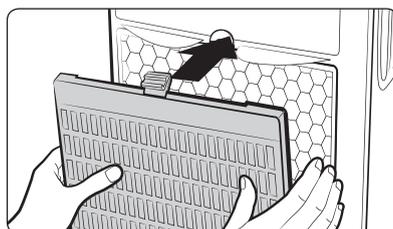

### STEP 2 필터 세이버(대전 장치) 넣기

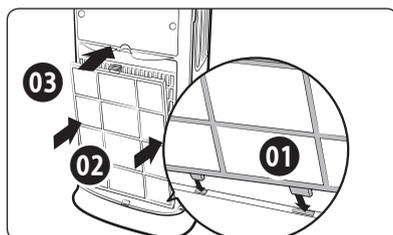


### STEP 3 극세 필터 넣기

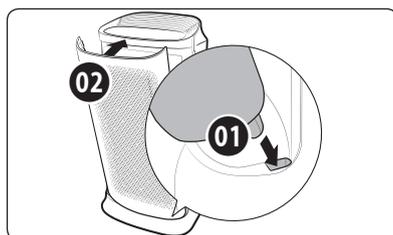

### STEP 4 전면 패널 닫기

- 하단의 고정홈에 먼저 끼우세요

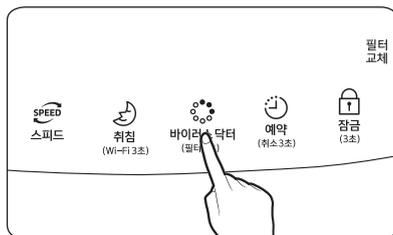

### STEP 5 일체형 필터 교체 후 필터 교체 알림 해제하기

- 바이러스 닥터 운전[바이러스 닥터] 버튼을 3초 이상 누르세요.



# 사용 전 확인하기

## 참고

- 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과가 떨어집니다.
- 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다.
  - 하루 이상 사용하면 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요.
- 운전 시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요. 단, 오랜 시간 문을 닫고 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 하여 사용하세요. 필터에 약한 냄새가 밴 경우에도 환기와 함께 사용하시면 냄새가 줄어듭니다.
- 일산화탄소(CO)는 필터로 제거할 수 없는 주요 유해 가스로, 주로 실외에서 유입됩니다.
- 필터는 사용하는 환경에 따라 청소 및 교체 시기가 달라질 수 있습니다.

## 일체형 필터

- 일체형 필터의 사용 및 교체 시에는 반드시 필터의 비닐을 제거하고 사용해 주세요.
- 일체형 필터가 장착되지 않는 상태에서 제품 작동 시 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 제품 사용 시 일체형 필터를 꼭 장착해 주세요.
- 공기청정기의 탈취 기능은 공기를 필터에 순환시켜야 효과가 나타나므로 과도한 냄새가 발생할 경우 주로 환기를 시켜 제거하여 주시고, 환기 후 남은 냄새를 한 번 더 제거하는 부가 기능으로 사용하시면 공기청정기의 성능을 높게 유지할 수 있습니다.
- 심한 냄새가 나는 음식 조리 시 공기청정기를 사용하게 되면 숯탈취 필터의 수명이 급격하게 짧아지며, 심한 경우 숯탈취 필터에 냄새가 배어서 환기 후에 사용 시 오히려 냄새가 날 수도 있습니다. 환기 후 남은 냄새를 제거하는 용도로 사용해 주세요.
- 필터 교체 알림 표시는 제품 가동 시간을 고려해서 최대 사용 가능 기간에 따라 점등됩니다. 그러므로 사용 환경에 따라 필터 교체 주기가 달라질 수 있습니다.
- 일체형 필터는 물로 세척하지 말고, 평소 제품 사용 시에도 물에 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 요리, 고기구이 등을 하는 곳에서 장시간 사용하지 마세요. 필터의 수명이 급격히 단축되어 교체 시기가 빨라질 수 있습니다.
  - 요리는 창문을 열어 환기되는 상태에서 하고, 공기청정기는 요리를 마친 다음 창문을 닫은 후 남아 있는 냄새를 없애기 위한 용도로 사용해 보세요.




- 일체형 필터 교체 주기는 1일 24시간 사용할 경우, 6개월에서 최장 1년까지 사용하실 수 있습니다. (하루 중 사용 시간이 짧으면 더 오래 사용 가능합니다.) 수명의 차이는 공기 오염도 차이 때문이며, 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다.
  - 필터 세이버(대전 장치)를 사용할 경우에는 최대 2배까지 수명이 연장될 수 있습니다.
- 수명 시간에 도달하면 램프에 불이 들어오므로, 교체시기임을 알 수 있습니다. 단, 필터 교체 알림이 나타나기 전이라도 필터 오염이 심하거나 냄새날 경우 또는 바람 세기가 급격히 약해질 경우 새 필터로 교체해 주세요.
- 초미세먼지 항균 필터는 공기 중의 미세한 먼지 및 담배 연기 입자 등을 제거해 주는 고성능 필터입니다.
- 숯탈취 필터는 화장실, 음식냄새 등 생활 중에 발생하는 냄새를 효과적으로 제거해 주는 고성능 필터입니다.
- 주변 냄새가 일체형 필터에 배어 공기청정기 가동시 냄새가 날 경우, 일체형 필터의 교체 시기가 된 것이니 필터를 새 것으로 교체해 주세요.
  - 무상 보증 기간이어도 사용 중에 발생한 필터 교체는 유상 청구됩니다.
- 교체용 필터는 가까운 삼성전자 서비스 센터(1588-3366) 및 디지털 플라자에서 구입할 수 있습니다.



# 공기청정기 살펴보기


## 본체

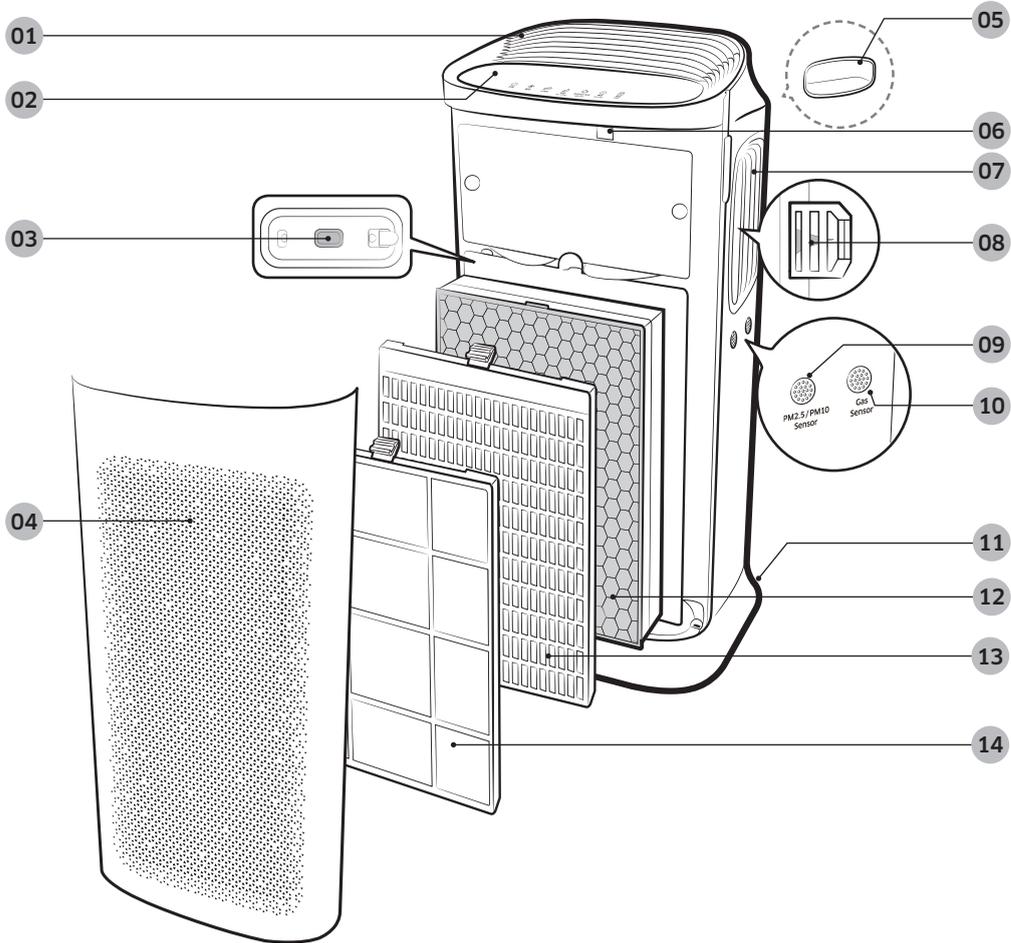

공기청정기 살펴보기

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>01</b> 상단 공기 배출구</p> <p><b>02</b> 디스플레이 및 버튼부</p> <p><b>03</b> 필터 센서</p> <p><b>04</b> 공기 흡입구/전면 패널</p> <p><b>05</b> (후면) 손잡이</p> <p><b>06</b> 동글 장착부</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 모델은 Wi-Fi 기능이 내장되어 있어 별도의 동글 구입 및 장착이 필요하지 않습니다.</li> </ul> | <p><b>07</b> 측면 공기 배출구</p> <p><b>08</b> (내부) 바이러스 닥터</p> <p><b>09</b> PM2.5(초미세먼지)/PM10(미세먼지) 센서</p> <p><b>10</b> 가스 센서</p> <p><b>11</b> (하단) 이동식 바퀴</p> <p><b>12</b> 일체형 필터(숯탈취+초미세먼지 항균)</p> <p><b>13</b> 필터 세이버(대전 장치)</p> <p><b>14</b> 극세 필터</p> |
|---|--|

## 디스플레이 및 버튼부

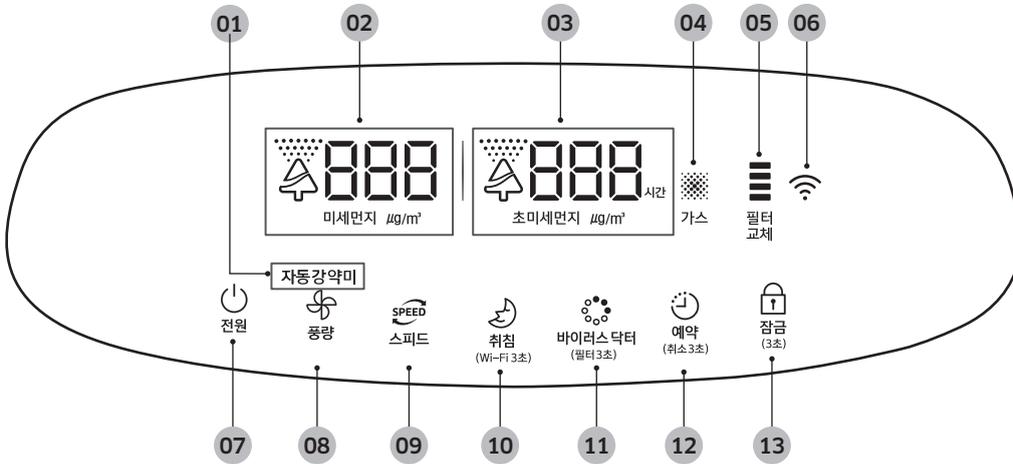


- 01 풍량모드 표시
- 02 미세먼지 청정도/농도 표시
- 03 초미세먼지 청정도/농도 표시
- 04 가스 청정도 표시
- 05 일체형 필터 수명 및 교체 시기 표시
- 06 Wi-Fi 기능 작동 표시
- 07 전원 버튼
- 08 풍량 조절 버튼
- 09 스피드 운전 버튼
- 10 취침 운전/Wi-Fi 기능 작동 버튼

- 11 바이러스 닥터 운전/필터 리셋 버튼
- 12 꺼짐 예약/취소 버튼
- 13 잠금 버튼

### 참고

- 미세먼지 (PM10) : 대기 중에 있는 먼지 중에서 크기가 10  $\mu\text{m}$  이하인 먼지
  - 머리카락 굵기의 1/5 크기의 미세한 입자
- 초미세먼지 (PM2.5) : 대기 중에 있는 먼지 중에서 크기가 2.5  $\mu\text{m}$  이하인 먼지
  - 머리카락 굵기의 1/20 크기의 미세한 입자


# 공기청정기 사용하기

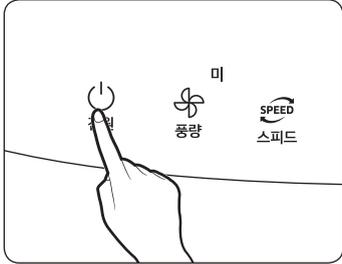


## 전원 켜기 및 끄기

- "띠리리링~" 소리가 나면서 공기청정기가 켜지고 자동으로 운전을 시작합니다.
  - 공기청정기 작동 시 초기에 30초간 초미세먼지 농도 디스플레이에 센서 준비 표시가 나타나며, 그 후에 청정도 색상과 농도가 표시됩니다.  
(청정도 색상 표시 : 미세먼지, 초미세먼지, 가스 / 농도 표시 : 미세먼지, 초미세먼지)

### 센서 준비 표시




- 전원 코드를 연결하고 처음 전원을 켜면 미풍으로 운전이 시작됩니다.
- 전원을 껐다가 다시 켜면 전원을 끄기 전의 풍량으로 운전합니다.

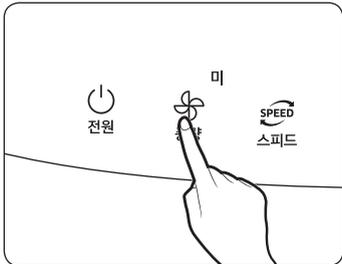

## 풍량 조절

실내 공기를 청정하는 풍량의 종류를 선택하는 기능입니다.

- 풍량 조절[] 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.
  - 미풍 → 자동 → 강풍 → 약풍 → 미풍 순으로 반복됩니다.
- 자동으로 운전 시 주변 먼지, 냄새에 따라 알맞은 풍량으로 공기청정기를 운전하여 실내를 청정한 상태로 유지시켜 줍니다.

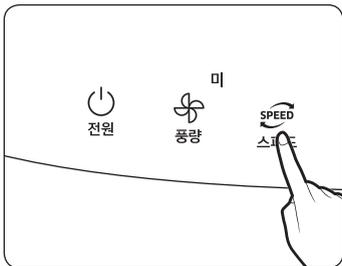


## 스피드 운전

빠르고 강력하게 공기 청정을 해 주는 기능입니다.

- 30분간 최고 스피드로 공기 풍량 운전을 합니다.
- 스피드 운전이 종료되면 이전에 선택했던 풍량으로 동작합니다.

### 취소

- 스피드 운전[] 또는 풍량 조절[] 버튼을 누르세요.

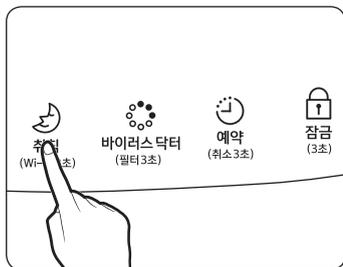


## 취침 운전

취침 시 쾌적한 실내 환경에서 조용하고 편안하게 숙면을 취하게 해 주는 기능입니다.

- 취침 운전 작동 중에는 디스플레이에 취침 운전 표시만 점등됩니다.
- 취침 운전이나 취침 운전중에 스피드 운전을 10초 이상 작동한 후에 풍량을 조절할 경우 센서 준비 표시가 나타납니다.  
(10쪽의 '전원 켜기 및 끄기' - '센서 준비 표시' 참조)
- 취침 운전 중에 스피드 운전을 선택하면 풍량만 30분간 최고 스피드로 운전하고 다시 취침 풍량으로 운전합니다.
  - 취침 중 스피드 운전 시에는 취침 표시가 꺼지고, 스피드 운전 표시만 켜집니다.

### 취소

- 취침 운전[] 버튼 또는 풍량[] 버튼을 누르세요.

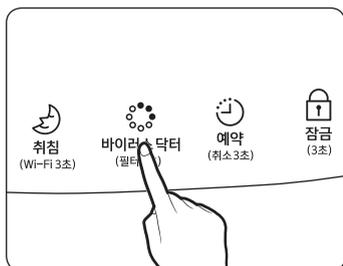


## 바이러스 닥터 운전

바이러스 닥터가 이온을 발생시켜 공기 중에 부유하는 유해 물질을 감소시켜주는 기능입니다.

- 취침 운전 작동 중에는 바이러스 닥터 운전을 선택할 수 없습니다.

### 취소

- 바이러스 닥터 운전[] 버튼을 누르세요.

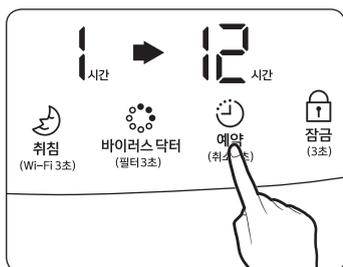

## 예약 기능

자동으로 공기청정기가 꺼지도록 하는 기능입니다.


- 공기청정기가 켜진 상태에서 꺼짐 예약[] 버튼을 눌러  
최소 1시간부터 최대 12시간까지 1시간 단위로 예약 시간을 설정할 수 있습니다.
- 원하시는 시간을 설정하신 후 3초가 지나면 꺼짐 예약이 설정됩니다.

### 취소

- 꺼짐 예약[] 버튼을 3초 이상 길게 누르거나,  
꺼짐 예약[] 버튼을 눌러 예약 시간을 으로 설정해주세요.



# 공기청정기 사용하기

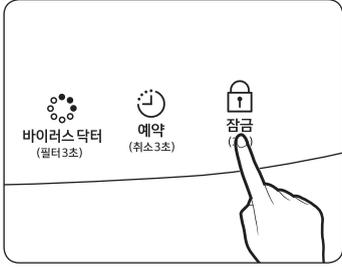

## 잠금 기능

제품 작동 중에 실수로 버튼을 누르거나 어린이가 함부로 누르지 않도록 모든 버튼을 잠그는 기능입니다.

- 잠금 [잠금 (3초)] 버튼을 3초 이상 길게 누르면 "띵" 소리가 나면서 버튼이 모두 잠깁니다.
- 잠금 기능이 설정된 상태에서는 모든 버튼이 선택되지 않습니다.

## 취소

- 잠금 [잠금 (3초)] 버튼을 3초 이상 누르세요. "띵" 소리가 나면서 기능이 해제됩니다.

## 일체형 필터 수명 및 교체 시기 표시



일체형 필터(숯탈취+초미세먼지 항균) 수명 및 교체 시기 표시를 알려 주는 기능입니다.


- 일체형 필터의 남은 수명을 4단계로 표시해 줍니다.
  - [필터] 표시는 필터의 남은 수명을 나타냅니다.
- 공기청정기 사용 중에 알람음이 울리고 [필터] 표시가 점등되면 일체형 필터를 교체한 후에 바이러스 닥터 운전 [바이러스 닥터 (필터 3초)] 버튼을 3초 이상 길게 눌러 리셋하세요. "띠리링" 소리가 나면서 [필터 교체] 표시가 2회 깜박입니다. "교체" 표시가 사라지고 [필터] 표시가 점등됩니다.
- [필터 교체] 표시가 점등되기 전에 다른 이유로 필터를 교체한 후에도 바이러스 닥터 운전 [바이러스 닥터 (필터 3초)] 버튼을 3초 이상 길게 눌러 리셋하세요.
- 필터 리셋 후 바이러스 닥터 운전 [바이러스 닥터 (필터 3초)] 버튼을 눌러 바이러스 닥터 기능을 재설정해주세요.

## ⚠ 주의

- 필터를 새 것으로 교체하지 않거나 필터가 없는 상태에서 리셋을 하면 필터의 남은 수명이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

공기청정기 사용하기

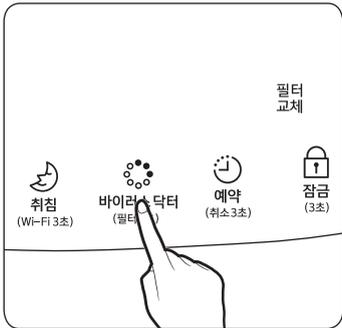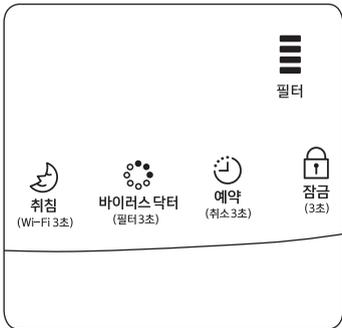

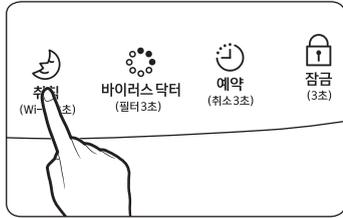

## Wi-Fi 기능

Wi-Fi를 끄거나 켜는 기능입니다.

- 취침 운전[  ] 버튼을 3초 이상 길게 눌러 Wi-Fi 기능을 **끄고**, 켤 수 있습니다. (취침 Wi-Fi 3초)
- 최초 사용시 삼성스마트 홈 앱 등록이 필요하며, 앱과 연결되면 Wi-Fi(  ) 표시가 자동 점등됩니다.
  - 스마트 홈 앱과 연결되지 않으면 Wi-Fi(  ) 표시는 점등 되지 않습니다.

## 공기청정도 확인

미세먼지/초미세먼지/가스 청정도에 따라 디스플레이에 각 청정도의 색상과 미세먼지/초미세먼지 농도가 표시됩니다.

- 청정도 표시 단계

청정도		미세먼지 농도 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	초미세먼지 농도 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	가스 오염도 단계
매우 나쁨	빨강	151 이상	101 이상	4
나쁨	노랑	81 ~ 150	51 ~ 100	3
보통	녹색	31 ~ 80	16 ~ 50	2
좋음	파랑	30 이하	15 이하	1

- 미세먼지/초미세먼지 농도 표시값은 09~999까지 1단위로 표시됩니다.
- 미세먼지/초미세먼지 농도 가이드 및 색상 표시의 기준은 환경부에서 제공하는 가이드를 따릅니다.

### 참고


- 사용 환경(공사장 주변, 도로변 주변, 청소기 사용, 이불/옷 정리, 패브릭 쇼파 주변 등)에서는 미세먼지/초미세먼지의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 미세먼지/초미세먼지 농도가 높게 표시될 수 있습니다.
  - 털이 있는 카펫, 털이 발생하는 동물병원 및 옷가게와 습도가 많은 곳, 연기가 발생하는 곳, 벌레가 많은 곳 등에 사용할 경우
  - 가슴기, 전기 압력밥솥, 스프레이, 분무기 등을 사용할 경우
  - 황사 발생 및 외부 공기가 유입되는 환경(건물 공조기, 아파트 환기 시스템, 외풍이 있는 창틀 주변 등)에서 사용할 경우
- 방향제, 냄새제거제, 세정제 등 냄새를 유발하는 용품에 의해 가스 청정도가 변화될 수 있습니다.
- 서로 다른 제품을 같은 공간에서 사용할 경우 공기 순환에 의해 미세먼지/초미세먼지 농도 표시값의 차이가 발생할 수 있습니다. 농도 표시값은 계측기나 제품마다 다를 수 있습니다.
- 가스(냄새)의 강약이 변함없이 일정할 경우, 냄새가 강하더라도 가스 청정도가 변하지 않을 수 있습니다.
- 미세먼지/초미세먼지 농도 표시값은 환경부 예보와 다를 수 있습니다.
- 전자파나 전기적 노이즈의 영향을 받는 환경에서는 일시적으로 미세먼지/초미세먼지 농도가 높게 표시될 수 있습니다.

# 청소 및 손질하기

## 필터 청소 및 건조하기

### ☞ 참고

- 필터 분리/조립 방법은 4~5쪽을 참조해 주세요.

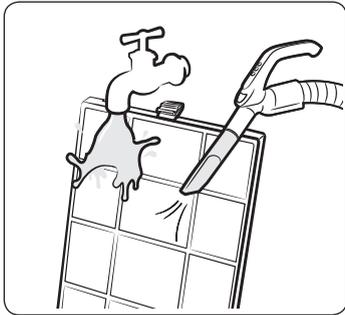


### 극세 필터 청소하기

- 먼지가 심하면 청소기로 큰먼지를 먼저 제거한 후 중성세제를 첨가한 미온수로 가볍게 씻어 주세요.
  - 극세 필터 청소 주기 : 2주 (1일 24시간 사용 기준)

### ⚠ 주의

- 극세 필터 세척 시 솔 등으로 마찰하면 극세사 부분이 손상될 수 있습니다.

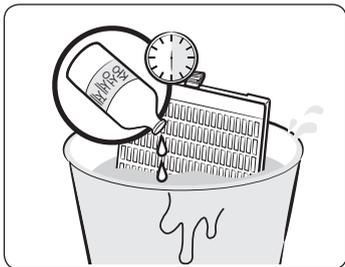

### 필터 세이버(대전 장치) 청소하기

- 중성세제를 첨가한 미온수에 30분 담가 놓은 후 깨끗한 물로 헹궈 주세요.
- 필터 세이버(대전 장치)가 오염되면, 성능이 저하되고 '지지직' 소음이 날 수 있습니다.
  - 필터 세이버(대전 장치) 청소 주기 : 2개월 (1일 24시간 사용 기준)

### ☞ 참고


- 카페트를 사용하거나 반려동물이 함께 있는 곳, 옷 가게 등과 같이 먼지가 많이 발생하는 경우는 더 자주 세척하는 것이 좋습니다.

### ⚠ 주의

- 필터 세이버(대전 장치)의 뒷면이 날카로우므로 손이 베일 우려가 있으니 주의하세요.

### 필터 건조하기

- 직사광선을 피해 그늘에서 충분히 건조해 주세요.

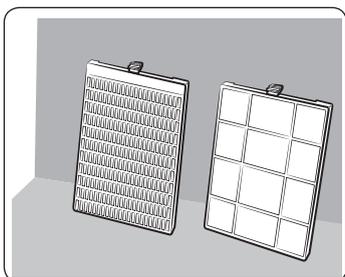




## 공기청정기 외관 청소하기

- 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적셔 꼭 짠 후 공기청정기를 닦아 주세요.
- 전면 패널의 흠은 면봉으로 닦아 주세요.
- 전면 패널의 먼지가 잘 제거되지 않을 경우 분리 후에 물세척해 주세요.

### ⚠ 주의

- 공기청정기를 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유, 아세톤 등)를 사용하여 공기청정기 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 공기청정기 표면이 손상될 수 있습니다.


## 센서부 청소하기

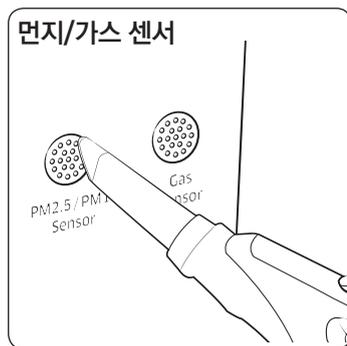

- 센서에 먼지나 이물이 낄 경우 먼지 농도가 높게 검지될 수 있으니 청소기를 이용하여 센서 주변부를 청소해 주세요.

### ⚠ 주의

- 센서부 입구에 강제로 먼지를 넣지 마세요.

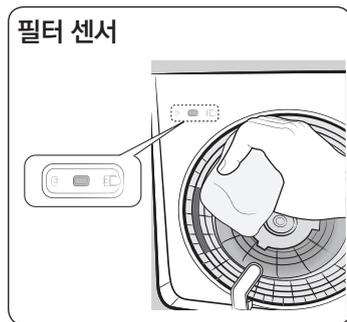

- 초기 사용 및 일체형 필터 교체 시 면봉 또는 천으로 필터 센서를 닦아주세요. (필터 센서부 위치는 8쪽을 참조해 주세요.)



# 서비스를 요청하기 전에

제품의 이상으로 인해 서비스센터에 의뢰하기 전 다음 사항을 먼저 확인해 보세요.

## 작동법

### 작동이 안 돼요

- 전기가 들어오는지 확인 후에 다시 공기청정기를 켜 보세요.
- 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인 후에 다시 공기청정기를 켜 보세요. 그래도 작동되지 않을 경우에는 다른 전원 콘센트를 사용해 보세요.
- 전면 패널이 잘 닫혔는지 확인해 주세요. 전면 패널을 열었다가 다시 닫았을때 "땡" 소리가 나면 잘 닫혀있는 상태입니다.

## 소리

### 이상한 소리가 나요

- 작동 중에 제품을 이동시키면 소음이 날 수 있으므로 전원을 꺼 주세요.
- 작동 중에는 PM2.5 센서 작동음이 발생할 수 있습니다. 정상적인 소음이니 안심하세요.
- "지지직~" 등의 전기 소음은 필터 세이버(대전 장치)가 오염되면 발생할 수 있습니다. 필터 세이버(대전 장치)를 세척해 주세요. (세척 방법은 14쪽을 참조해 주세요.) 그래도 소리가 난다면 이온이 발생하는 중에 나는 소리로, 정상적인 소음입니다. 이온 발생 기능을 끄고 싶다면 바이러스 닥터 운전 [  ] 버튼을 눌러 주세요.

## 냄새

### 이상한 냄새가 나요

- 극세 필터와 필터 세이버(대전 장치)를 확인하고, 더러울 경우 세척해 주세요.
- 냄새가 날 경우 일체형 필터의 교체 시기가 된 것이니 필터를 새 필터로 교체해 주세요.
  - 무상 보증 기간이어도 사용 중에 발생한 필터 교체는 유상 청구됩니다.



## 청정도

### 청정도 표시가 계속 빨간색으로만 켜져 있어요 (청정도 디스플레이가 이상해요)

- 센서부를 확인하여 이물이 끼어있을 경우 청소해 주세요.
- 겨울철 제품 배송/설치 후 초기 가동 시 실내/외 온도 차이에 의해 센서 내부에 이슬맺힘 현상이 발생되어 일시적으로 먼지 농도  $999 \mu\text{g}/\text{m}^3$  표시 및 청정도가 빨간색으로 점등될 수 있습니다. 이럴 경우 초기 운전 시 1~2시간 정도 운전하면 사라지니 안심하고 사용하세요.
- 실내에서 음식을 조리하거나 일시적인 외부 공기 유입 등 냄새의 변화가 있으면 가스 센서가 반응하여 빨간색으로 점등될 수 있으니 1~2시간 정도 환기시켜 주세요.
- 전원 플러그를 빼고 1분 후에 다시 연결해 작동해 주세요. (센서 초기화)
- 본 확인 및 조치 사항과 관계없이 청정도 표시가 장시간 빨간색으로 점등될 경우, 센서의 작동 이상일 수 있으니 서비스 센터에 문의해 주세요.

### 청정도에 따라 풍량이 변하지 않아요

- 풍량을 자동으로 설정해 주세요. 풍량이 강풍/약풍/미풍으로 설정되어 있거나 취침 운전이 작동 중인 경우 자동으로 바람 세기가 바뀌지 않습니다.

### (초)미세먼지 농도가 좋음 단계(09)에서 변화가 없어요

- 밀폐된 공간에서는 좋음 단계가 지속 표시될 수 있습니다. 거실 창문을 열어 공기를 환기시키거나 향초, 모기향을 연소시켜 (초)미세먼지 농도에 변화가 있으면 정상입니다.

### (초)미세먼지 농도가 환경부에서 제공하는 가이드와 달라요

- 환경부 가이드 수치는 대기 환경의 먼지 농도를 1시간 또는 24시간 평균 측정값을 기준으로 합니다. 제품에서 표시하는 (초)미세먼지 농도는 실내에서 실시간으로 측정하므로 환경부 가이드 수치와 차이가 날 수 있습니다.



# 서비스를 요청하기 전에

## 디스플레이

### 미세먼지 수치와 초미세먼지 수치가 계속 같은 수치로 표시돼요

- 실내 청정도가 좋을 경우 미세먼지 농도와 초미세먼지 농도가 같을 수 있습니다. 센서 진단법으로 확인했을 때 미세먼지와 초미세먼지 농도 차이가 발생하면 정상입니다. (센서진단법 : 동봉된 간단 매뉴얼 참조)

### "필터교체" 표시가 계속 켜져 있어요

- 새 일체형 필터로 교체한 후에 [바이러스 닥터 운전] 버튼을 3초 이상 눌러 필터 교체 알림을 해제해 주세요.

### 며칠 사용 안 했는데 필터 수명 단계가 줄었어요

- 공기청정기 내부에 장착된 센서가 필터 오염 정도를 감지하여 잔여 수명을 4단계로 표시합니다. 눈으로는 깨끗하게 보이더라도 미세먼지로 인해 실제로는 오염이 많이 되어 잔여 수명이 줄어들 수 있습니다.

### 이상한 표시가 나타나요

- [ 103, 105, 154, 155, 163 과 같은 표시가 나타날 경우 서비스 센터에 연락하세요.

## 바람

### 바람이 오른쪽에서만 나와요

- 바람이 회전하며 위로 올라가 공기를 효율적으로 순환시키도록 설계되어 있습니다. 바람이 시계방향으로 회전하기 때문에 체감적으로 위쪽 토출구의 바람 세기가 왼쪽이 약하고 오른쪽이 강하게 느껴질 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.  
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

## ⚠ 경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.


## ⚠ 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- ❗ 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- 🚫 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- ⚡ 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 🔌 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 🚫 분해금지 표시입니다.

## 설치 관련

### ⚠ 경고

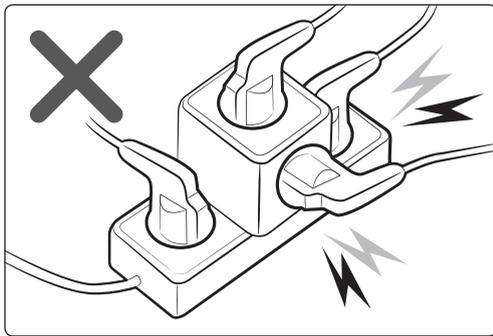

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로  
사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지  
마세요.


- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 🚫 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

- ❗ 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
  - 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
  - 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

# 안전을 위한 주의 사항

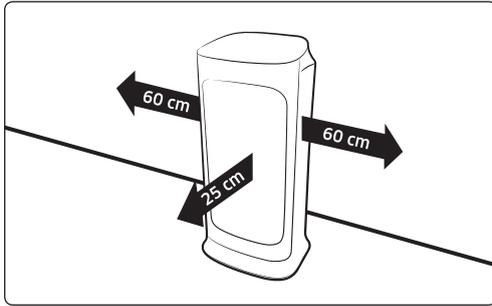

전원 코드(전선)가 제품에 눌리지 않도록 설치하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.

- 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상
- 공기 흡입 공간이 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.
- 커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

## 전원 관련

### ⚠ 경고

- ❗ 정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.

- 전선이 위를 향하게 연결할 경우 내부에서 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.


전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

- ⊘ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뽑 때에는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 말고 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

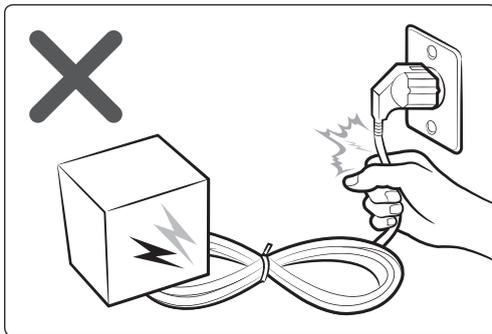

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



### ⚠ 주의

- Ⓜ 장시간 사용하지 않거나 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드 손상 시 위험하므로 본 제품은 제조사, 서비스센터 혹은 자격을 갖춘 전문가가 설치해야 합니다.  
공기청정기 청소 및 수리 시 전원 공급을 차단 후 진행하세요.

### 사용 관련

#### ⚠ 경고

- ❗ 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.  
• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 사용하고 있는 장소에 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 샐 경우에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기한 후에 가스 회사 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에서 연락하세요.


- 환기팬은 사용하지 마세요.
- 불꽃이 일어나면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

제품 작동 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

- 전원 플러그를 다시 꽂을 때, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.


- 고장, 누수, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

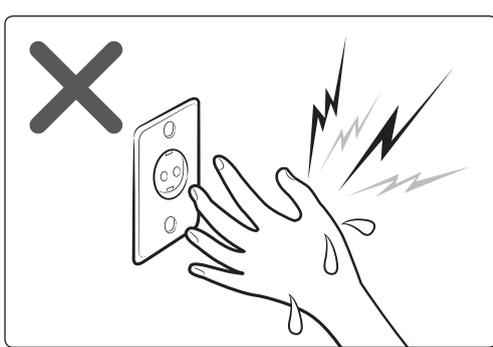

- 젖은 손으로 전원 플러그 만지지 마세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



## 안전을 위한 주의 사항

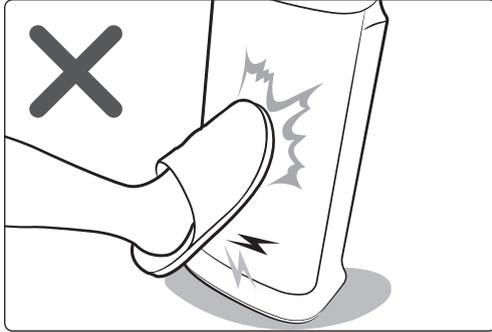

제품에 인위적으로 과도한 충격을 주거나 잡아당기지 마세요.


- 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

- 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.

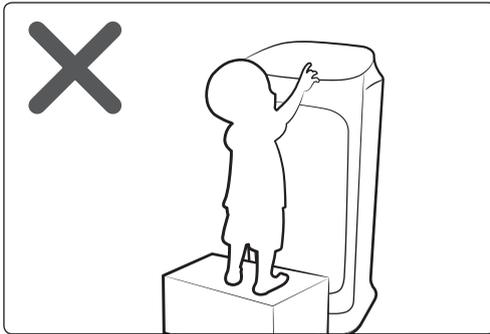

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

- 제품이 넘어지거나 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

전원부에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 내부에 금속 물질 등 기타 이물질을 넣지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마세요.

- 고장, 소음의 원인이 됩니다.

 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.



### ⚠ 주의

❗ TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 가급적 2 m 이상의 거리를 두고 사용하세요.

- 화질이 떨어지거나 잡음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

벽면과 충분한 거리를 두고 사용하세요.

- 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상
- 본 제품은 전면에서 외부 공기를 흡입하여 공기를 정화시키는 구조이므로 전면에 장애물이 없도록 주의하시고, 커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 사용하세요.

⊘ 제품 위에 올라가거나 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.

- 고장, 화재의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 물에 넣지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 작동시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

### 청소 관련

#### ⚠ 경고

⊘ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소 시에는 전원을 차단하고, 팬이 회전을 멈추면 청소하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

#### ⚠ 주의

⚡ 청소 시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.





# 메모

---





# 메모

---




# 폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

## 무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

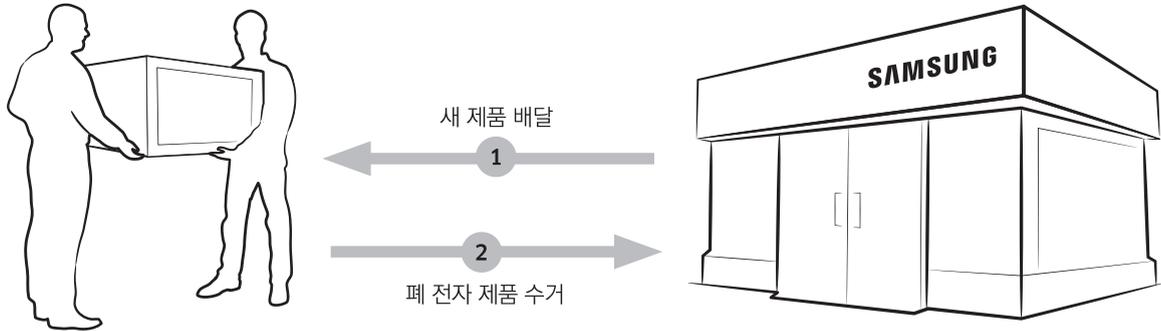


### Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

## 유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

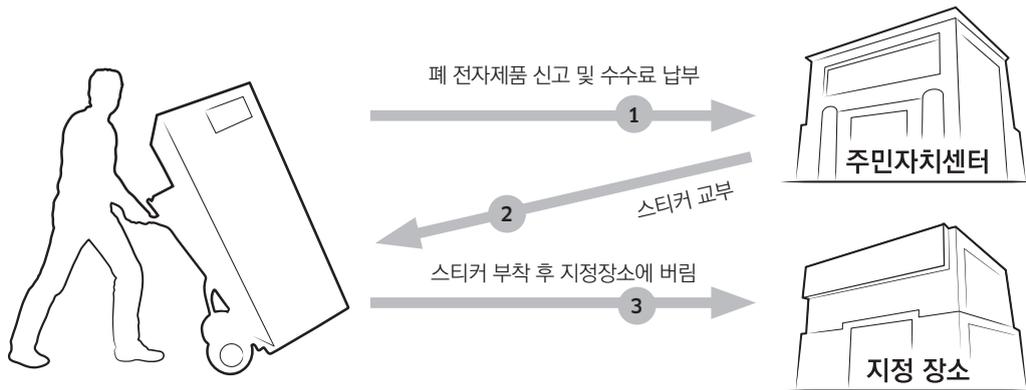

## 삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

# 제품보증서

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	모 델 명	Serial No.	구입대리점	판매금액
-------	-------	-------	-------	------------	-------	------

제품 보증 기간은 **1년**  
부품 보유기간은 **5년**입니다.

### 무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.

#### 1. 부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
• 구입후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
• 품질보증기간 이내에 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 품질보증기간 이내에 동일하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 전액 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각 후 환급

#### 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리에 금액정수 후 감가상각적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

### 유상서비스

#### 1. 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자 설치 미숙 및 구입시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 내부세척 서비스 요청

#### 2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

#### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.  
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사  
http://www.samsung.com/sec/





# SAMSUNG

## 사용 설명서

### 삼성 공기청정기

※ 제품 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니 사용 전에 반드시 설명서를 보세요.

• 분실하실 경우 따로 구입해야하므로 보관에 주의하세요.

서비스 센터 대표 번호	고객 상담실
고장 접수 및 재설치 문의 <b>전국 어디서나 1588-3366</b> 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 문의 사항을 언제나 친절하게 듣고 빠르게 처리해 드리겠습니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스 센터 홈페이지	삼성전자 홈페이지
<b>www.samsungsvc.co.kr</b> 고객이 원하는 날짜와 시간에 실시간으로 고장 상태를 상담할 수 있는 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/
<b>삼성전자주식회사</b> 제조자: 삼성전자(주) / 제조국가: 중국	



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DB68-05726A-04

