

**ELECTRO  
MAN**

5L  
대용량

예약기능

터치식  
조작부



# PREMIUM AIR FRYER

프리미엄 에어프라이어

## 사용설명서

AFG-18011D

제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.  
안전을 위하여 사용설명서를 반드시 읽고 제품을 사용하십시오.  
A/S에 관한 사항은 뒷면을 참조하십시오.

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D



### 차례

사용하시기 전에 .....	2
안전을 위한 주의사항 .....	3
각 부분의 명칭 .....	4
사용방법 .....	5 ~ 7
조리표 .....	8
세척 및 관리 .....	9
기술 데이터 .....	10
제품보증서 .....	10 ~ 11

### 사용하시기 전에

- 이 기기는 가정용으로 적합하며 업소용으로 설계되지 않았습니다.
- 이 기기는 실내에서만 사용해야 합니다.
- 기기를 이 설명서에 나온 대로만 사용하십시오.
- 다른 용도로 사용하면 기기나 재산물이 파손되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 잘못 사용하거나 이 설명서를 따르지 않아 발생하는 피해에 대해서는 배상 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 외관 및 코팅부분은 정밀 세공 및 장식품이 아니므로 어느 정도의 미세 스크래치가 있을 수 있습니다.
- 모든 보호 포장재를 제거합니다. 기기에 포장재 잔해물이 남지 않았는지 확인합니다.
- 오랫동안 사용하지 않을 때 기기를 보관할 수 있도록 포장재를 잘 보관해 두십시오.



#### 경고

어린이가 포장 재료를 갖고 놀면 삼키거나 질식할 위험이 있습니다.



**참고:** 제품의 열선에는 녹 발생 방지를 위해 오일이 발라져 있습니다. 초기 사용 시 해당 부분의 오일이 녹으며 약간의 타는 냄새와 연기가 발생할 수 있으나 일정시간이 지나면 자연스럽게 사라집니다.

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D





### 안전을 위한 주의사항

- 사용 전 모든 보호 포장재를 제거하여 주십시오. 특히 바스켓 보호비닐을 제거하지 않고 작동할 경우 열선에 녹아 늘어붙거나 화재의 위험이 있으니 반드시 제거하신 후 사용하여 주십시오.
- 항상 요리 재료가 열선과 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 제품이 작동하는 중 절대로 공기 흡입구와 배출구를 막지 않도록 주의하십시오.
- 트레이에 기름을 채우지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 물 또는 다른 액체에 절대 담그거나 헹구지 마십시오.
- 본 제품은 뜨거운 공기로 작동하는 에어프라이어입니다. 작동 중에는 제품 뒷면과 제품의 바닥 등 배출구에서 나오는 바람이 뜨거우니 유리, 대리석, 열에 약한 표면 등에서 사용하지 마시고 반드시 **방열이 되는 안전한 표면에** 놓고 사용하여 주십시오.
- **요리재료가 가지고 있는 수분으로 인해 사용 중 트레이에서 증기가 나오거나 그로인한 물방울이 바닥에 떨어질 수 있습니다. 이는 불량이 아니오니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.**
- **사용 중 또는 사용 직후에는 제품표면, 손잡이가 뜨거우니 주의하여 주십시오.**
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 주의하여 주십시오.
- 전원 코드가 제품의 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오. 항상 플러그가 벽면 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 제품을 항상 물기가 없고 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모콘 시스템으로 작동하지 않습니다.
- 제품이 벽 또는 다른 제품과 닿지 않도록 하십시오. 제품의 측면과 후면, 위쪽으로 최소 30cm 이상의 여유 공간을 남겨 두십시오. 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 뜨거운 공기로 튀기는 동안 공기 배출구를 통해 뜨거운 증기가 나옵니다. 손과 얼굴에 증기와 공기 배출구가 닿지 않도록 일정한 거리를 유지하십시오. 제품에서 트레이를 분리할 때도 뜨거운 증기와 공기를 조심하십시오.
- 본 제품은 일반 가정용품입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.
- 검사 또는 수리가 필요한 경우에는 A/S센터로 문의하십시오. 품질 보증이 무효화되므로 제품을 직접 수리하지 마십시오.
- 제품 밑면의 품질표시 라벨이 없을 경우 품질보증이 되지 않으니 제거하거나 떨어지지 않도록 주의하십시오.
- 이 제품은 주위 온도가 5°C 및 40°C 사이일 때 사용하도록 설계되었습니다.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 청소하기 전에 약 30분간 제품을 식히십시오.
- 바스켓을 가득 채우지 마십시오. 바스켓의 최대량 표시인 MAX 눈금까지만 채우십시오.
- 재료가 검은색이나 갈색이 아닌 황금빛 또는 노란색이 되도록 요리하십시오. 타버린 찌꺼기는 제거하십시오.
- 사용 후 열선 주변 등이 뜨거우므로 주의하여 주시고, 완전히 식은 후 세척하여 주십시오.
- 유지식품(삼겹살 등)과 생선류 조리 시 내부 열선에 기름이 튀어 냄새와 연기가 발생할 수 있습니다.
- 음식 재료 및 요리 잔여물을 장시간 방치하지 마십시오. 코팅손상의 원인이 됩니다.

# 프리미엄 에어프라이어 사용 설명서 AFG-18011D



## 각 부분의 명칭

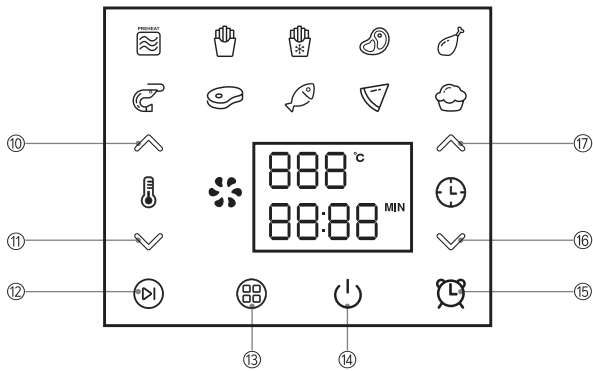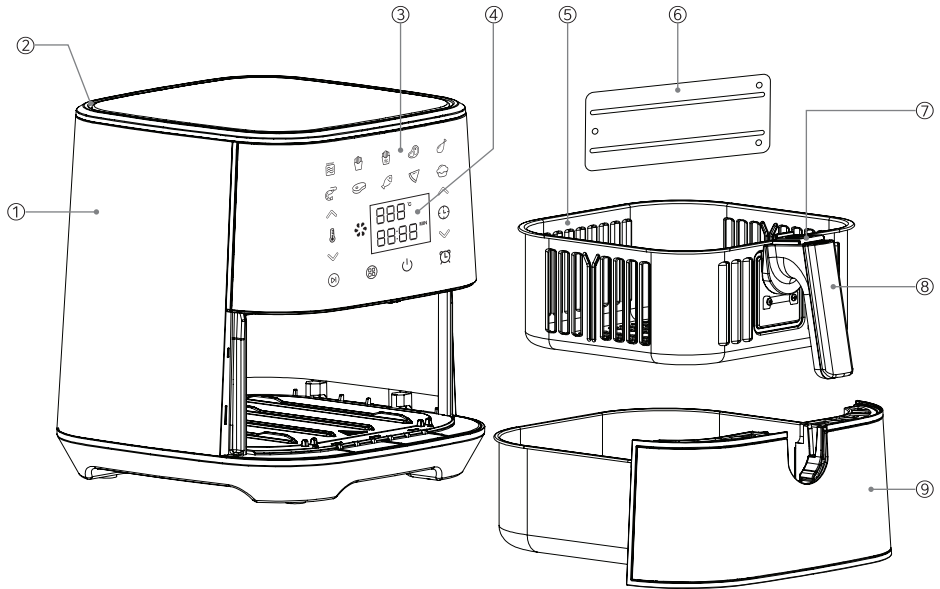

- ①본체
- ②공기 흡입구
- ③조작부
- ④LED 표시창
- ⑤바스켓
- ⑥분리칸막이
- ⑦바스켓 분리버튼
- ⑧바스켓 손잡이
- ⑨트레이
- ⑩온도조절 Up버튼
- ⑪온도조절 Down버튼
- ⑫시작/정지버튼
- ⑬메뉴선택버튼
- ⑭전원버튼
- ⑮예약버튼
- ⑯타이머 Down버튼
- ⑰타이머 Up버튼

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D



### 사용방법


- 본 제품은 뜨거운 공기로 작동하는 에어프라이어입니다. 작동 중에는 제품 뒷면과 제품의 바닥 등 배출구에서 나오는 바람이 뜨거우니 유리, 대리석, 열에 약한 표면 등에서 사용하지 마시고 반드시 **방열이 되는 안전한 표면**에 놓고 사용하여 주십시오.
- **요리재료가 가지고 있는 수분으로 인해 사용 중 트레이에서 증기가 나오거나 바닥에 습기가 발생할 수 있습니다. 이는 불량이 아니오니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.**
- 초기 사용 시 트레이 분리가 어려울 수 있으나 수 회 사용하시면 수월하게 분리가 됩니다.
- 트레이와 바스켓은 소모품으로 사용 중 스크래치, 코팅 벗겨짐 등이 발생할 수 있습니다. 이 때는 추가로 구매하여 사용하여 주십시오.(보증기간 3개월)
- 제품의 열선에는 녹 발생방지를 위해 오일이 발라져 있습니다. 초기 사용 시 해당 부분의 오일이 녹으며 약간의 타는 냄새와 연기가 발생할 수 있으나 일정시간이 지나면 자연스럽게 사라집니다.
- 전원을 켜 후 약 2분간 아무런 설정을 하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

#### ❶ 제품을 안정적이고 수평이며 방열이 되는 표면에 놓으십시오.


- 제품 위 또는 옆에 물건을 놓지 마십시오. 공기의 흐름을 방해하여 튀김의 결과물에 영향을 미칠 수 있습니다.

#### ❷ 벽면 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압(220V)과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.

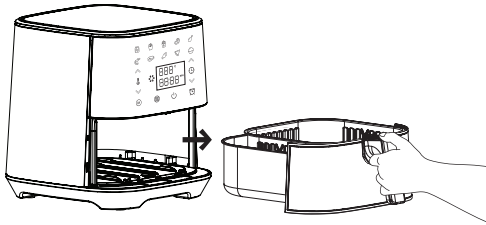

#### ❸ 제품에서 트레이를 꺼냅니다.

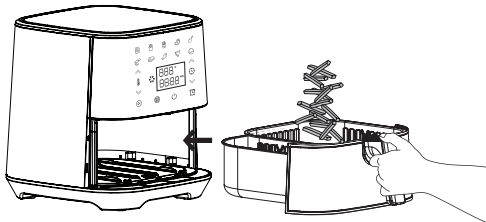


#### ❹ 바스켓에 재료를 넣고 본체에 다시 장착합니다.


# 프리미엄 에어프라이어 사용 설명서 AFG-18011D




## 사용방법

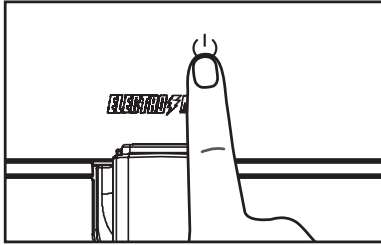


- 5 전원버튼을 눌러 전원을 켜 주십시오.  
전원버튼을 약 2초간 다시 누르면  
전원이 꺼집니다.

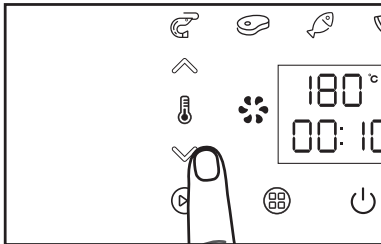

- 6 온도조절 Up, Down 버튼을 눌러  
원하시는 온도를 설정하십시오.

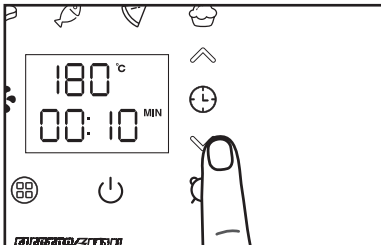

- 7 타이머 Up, Down버튼을 눌러 원하시는  
조리시간을 설정하십시오.

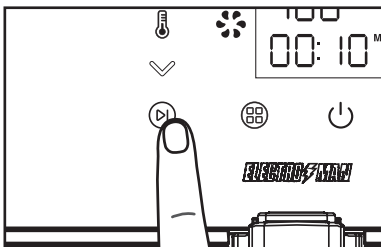

- 8 시작/정지 버튼을 누르면 작동을 시작합니다.  
· 제품을 수동으로 끌 수도 있습니다. 이 경우  
시작/정지 버튼을 다시 누르면 작동이 멈춥니다.

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D


# ELECTRO MAN

### 사용방법




#### 참고


- 재료에 남아있는 기름기는 트레이의 바닥에 모입니다. 기름진 재료(예: 닭다리, 소시지 또는 햄버거)를 여러번에 나눠서 조리할 경우, 한 번 분량을 조리한 후나 바스켓을 흔들거나 분리한 후에 고인 기름 또는 녹은 지방을 트레이에서 조심스럽게 따라 버립니다.
- 일부 재료는 조리 중간에 흔들거나 뒤집어 주어야 합니다('조리표' 참고).
- 재료를 섞을 때는 트레이를 본체에서 꺼낸 다음 싱크대 위에서 섞어줍니다. 그런 다음 본체 안으로 트레이를 다시 밀어 넣습니다. 무게를 줄이기 위해 트레이에서 바스켓만 꺼낼 수도 있습니다.
- 본 제품은 작동 중 트레이를 꺼낼 경우 작동이 정지됩니다. 다시 본체에 결합하면 기존 설정대로 자동으로 작동합니다.

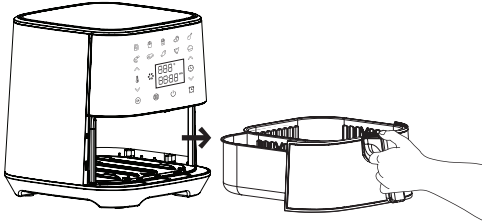

- 9 설정된 시간이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 바스켓을 제품에서 분리하고 방열 표면 위에 놓은 후 재료가 조리되었는지 확인합니다.

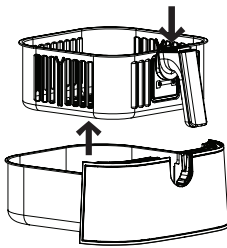

- 10 바스켓 분리 버튼을 누르고 바스켓을 트레이에서 꺼냅니다.

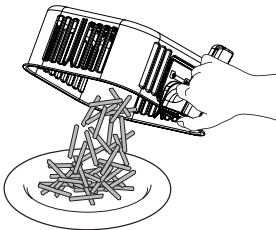

- 11 바스켓 안의 음식을 용기나 접시에 담습니다. 뜨거운 기름 또는 녹은 지방이 팬의 바닥에 남아 있을 수 있으므로 음식이 든 바스켓을 트레이에서 제거한 후 그릇에 담으십시오.



#### 참고

- 재료가 충분히 익지 않았다면 트레이를 본체에 다시 넣고 타이머를 추가 설정하여 조리하십시오.
- 크거나 부서지기 쉬운 재료를 꺼내려면 집게를 사용하십시오.


# 프리미엄 에어프라이어 사용 설명서 AFG-18011D



## 사용방법


### ■ 분리칸막이

- 분리칸막이가 있어 동시에 2가지 튀김요리가 가능합니다.
- 분리칸막이를 그림과 같이 바스켓의 칸막이 홈에 맞추어 결합한 후 사용하여 주십시오.

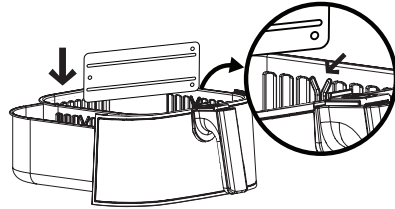

### ■ 예약조리

- 15분~12시간 까지 예약설정이 가능하며, 설정된 시간이 되면 조리를 시작합니다.
- 자동 요리 모드를 사용하실 경우 메뉴 선택버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택하여 주십시오.

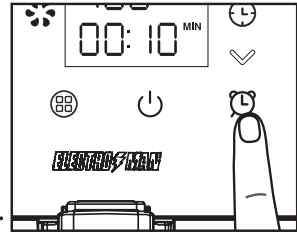

❶ 온도조절 Up, Down 버튼을 눌러 원하시는 온도를 설정하십시오.

❷ 타이머 Up, Down버튼을 눌러 원하시는 조리시간을 설정하십시오.


❸ 예약버튼을 누르면 예약버튼, 타이머 Up버튼, 타이머 Down 버튼이 깜박입니다.

❹ 타이머 Up, Down 버튼을 눌러 예약시간을 설정하여 주십시오.  
• 15분단위로 설정됩니다.

❺ 예약시간을 설정한 후 시작/정지버튼을 누르면 예약조리가 시작됩니다.  
• 예약설정 시간이 30분일 경우 30분 후에 조리를 시작합니다.

❻ 예약조리를 취소할 경우 시작/정지버튼을 누른 후 전원버튼을 약 2초간 눌러 전원을 꺼 주십시오.  
• 곧바로 전원버튼을 약 2초간 눌러 전원을 꺼 예약조리를 바로 취소할 수도 있습니다.

### ■ 메뉴선택

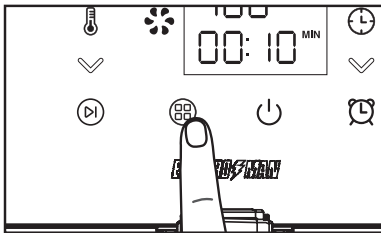

❶ 메뉴 선택버튼을 눌러 예열 및 9가지 자동 요리 모드를 사용할 수 있습니다

- 메뉴 선택버튼을 누를 때 마다 다음과 같은 순서로 선택할 수 있습니다.

「예열 ⇒ 감자스틱 ⇒ 냉동감자스틱 ⇒ 스테이크 ⇒ 닭다리  
⇒ 새우 ⇒ 육류 ⇒ 생선 ⇒ 피자 ⇒ 머핀」

원하시는 메뉴를 선택한 후 시작/정지버튼을 누르면 작동을 시작합니다.



# 프리미엄 에어프라이어 사용 설명서 AFG-18011D



☑ 각 메뉴의 설정된 온도 및 조리시간은 다음과 같습니다.



### 예열

- 예열이 필요할 경우 선택합니다.
- 190°C / 3분



### 감자스틱

- 200°C / 20분



### 냉동감자스틱

- 200°C / 18분



### 스테이크

- 180°C / 8분



### 닭다리

- 180°C / 16분



### 새우

- 180°C / 10분



### 육류

- 180°C / 18분



### 생선

- 200°C / 15분



### 피자

- 200°C / 9분




### 머핀

- 180°C / 14분

### 참고

- 위 온도 및 조리시간은 자동 설정된 것이며 각 메뉴의 온도 및 조리시간은 온도 및 타이머 설정버튼으로 변경이 가능합니다.

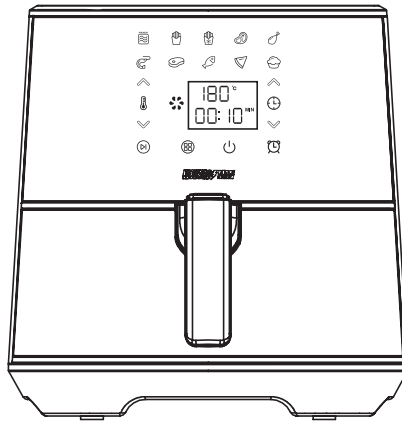

# 프리미엄 에어프라이어 사용 설명서 AFG-18011D



## 조리표

- 아래 표를 참조하여 준비하고 싶은 요리 종류에 맞는 기본 설정을 선택할 수 있습니다.
- 이러한 설정은 제안 사항입니다. 재료에 따라 원산지, 크기, 모양에 따라 조리시간이 달라질 수 있으니 조리 중에 확인하시어 온도와 시간을 조절하여 주십시오.

재료	최소 - 최대 분량 (그램)	시간(분)	온도 (°C)	흔들기/뒤집기	추가 정보
냉동 프라이	200~800	11~25	200	중간에 흔들기	
홈메이드 감자 튀김(두께 1/2cm/1/4인치)	200~800	11~25	180	중간에 흔들기	물에 30분 동안 담갔다가 물기를 제거하고 기름 1/2큰술을 추가합니다.
웨이 감자	200~800	11~25	180	중간에 흔들기	물에 30분 동안 담갔다가 물기를 제거하고 기름 1/2큰술을 추가합니다.
냉동 스낵(예: 춘권, 치킨 너겟)		6~10	200	중간에 뒤집거나 흔들기	조리 시간은 스낵 포장의 지침을 참고하십시오. 오븐에 비해 시간은 절반으로 줄여야 합니다.
돼지 갈비살	100~500	8~20	160	중간에 뒤집기	
햄버거	100~500	7~14	160		
소시지	100~500	3~15	160	중간에 흔들기	
닭다리	100~500	15~25	180	중간에 뒤집기	
닭 가슴살	100~500	10~20	180	중간에 뒤집기	
키쉬	300	20~25	160		제빵용 받침대/오븐 용기를 사용합니다.
머핀	80~300	8~13	180		내열 실리콘 머핀 컵을 사용합니다.
케이크	200~400	20~40	160		케이크 팬을 사용합니다.
혼합 야채	100~500	8~12	180	중간에 흔들기	
초벌구이된 토스트/빵	50~200	3~6	200		
새로 구운 빵	100~500	12~25	180		
생선	150~400	10~20	180	중간에 뒤집기	
조개	100~400	7~15	180		
빵 가루를 입힌 닭고기	100~200	10~25	180	중간에 뒤집기	빵가루에 기름을 추가합니다.

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D



### 세척 및 관리

· 매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오. 사용 후에는 연기가 나지 않도록 팬 바닥의 기름과 지방을 제거하십시오.



#### 주의

- 세척을 시작하기 전 트레이, 바스켓 및 제품 내부를 완전히 식하십시오.
- 제품의 트레이, 바스켓은 논스틱 코팅 처리가 되어 있습니다. 금속성 주방 도구나 연마성 세제 등 **논스틱 코팅이 손상될 수 있는 도구**를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 제품의 바스켓은 알루미늄 재질, 나사는 스테인레스 재질로 제작 됩니다. 그러나 외부 트레이는 알루미늄 재질이 아니므로 물기가 있는 상태나 습기가 있는 상태, 또는 습한 장소에 보관하시면 볼트 사이로 녹이 발생할 수 있으나 사용 후 세척하시고 완전건조를 해주시면 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있습니다.
- 이미 녹이 발생되었다면 토마토케첩을 녹슨 부위에 충분히 바르고 30분 후 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

1. 콘센트에서 **전원플러그를 분리**한 다음 제품을 30분 동안 식힙니다.



#### 참고

- 트레이와 바스켓을 분리하면 에어프라이어를 좀 더 빨리 식힐 수 있습니다.

2. 트레이, 바스켓을 따뜻한 물, 주방용 세제 및 부드러운 스펀지를 사용하여 세척합니다.



#### 참고

- 음식 찌꺼기가 트레이나 바스켓에 들러붙은 경우 세제를 푼 뜨거운 물에 10~15분 정도 담가 놓으면 됩니다. 음식 찌꺼기를 불리면 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 기름과 지방을 분해할 수 있는 주방용 세제를 사용하십시오. 트레이나 바스켓에 있는 기름 얼룩이 주방용 세제를 푼 뜨거운 물로도 제거되지 않으면 지방 제거액을 사용하십시오.
- 열선에 음식물이 들러붙어 제거할 경우는 철 수세미나 딱딱한 솔 등 열선 코팅 및 표면이 손상될 수 있는 도구를 사용하지 마십시오.

3. 가열용 열선을 청소용 브러쉬나 깨끗한 천을 따뜻한 물에 적셔 닦아 주십시오.

4. 제품 외관은 깨끗한 천을 따뜻한 물에 적셔 닦아 주십시오. 절대로 물에 담그거나 접촉되지 않도록 주의하십시오.

5. 제품 내부를 젖은 천으로 닦으십시오.

6. 제품을 완전히 건조시켜 주십시오.



#### 참고

- 에어프라이어를 옮길 때는 항상 수평을 유지하십시오. 실수로 제품을 아래로 기울일 경우 제품 전면의 트레이가 미끄러져 빠져 나올 수 있으니 주의하여 주십시오. 그렇지 않으면 트레이가 손상될 수 있습니다.

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D



### 기술 데이터

제품명	전기오븐기기(Air Fryer)
모델명	AFG-18011D
정격전압	220V-240V~, 50/60Hz
소비전력	1700W
치수	310 X 340 X 350mm
무게	5.5kg



#### 환경 보호

폐전기 가전은 재활용 대상이며 일반 쓰레기로 버려서는 안 됩니다! 자원 보존과 환경 보호를 위해 이 기기를 분리 수거함에 넣어 폐기하시기 바랍니다.

### 제품보증서

고객카드		보증기간 1년
제 품 명 : 전기오븐기기 (Air Fryer)	모 델 명 : AFG-18011D	
판 매 일 :           년   월   일		
고객성명 :           전화 :                   주소 :		
대리점상호 :        전화 :                   주소 :		
원 산 지 : 중국		
수 입 원 : (주)이마트		
판 매 원 : (주)이마트 02)380-5678 서울특별시 성동구 독성로 377(성수동2가)		
A/S 및 제품문의 : 1899-9884, 구입하신 각 점포 A/S센터		
		Emart.com

# 프리미엄 에어프라이어

## 사용 설명서 AFG-18011D



### 제품보증서

□ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

### 소비자 피해보상 안내

소비자피해유형		보상내역		비고	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후		
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 및 기능상의 고장발생 시 (부품 보유 기간 이내)	구입후10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불		단, 품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 본다.	
	구입후1개월 이내에 주요 부품의 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불			
	수리가능	하자 발생 시	무상수리		유상수리
	수리 불가능	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환			
	교환불가능 시	구입가 환불			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 및 기능성의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리		
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우</li> <li>■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>■ 기타 제품자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우</li> <li>■ 서비스센터의 수리기사나 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</li> </ul>		유상수리	유상수리		

■ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

프리미엄 에어프라이어  
사용 설명서 AFG-18011D



메모

A large rectangular area with a solid black border, containing 20 horizontal dotted lines for writing notes.

프리미엄 에어프라이어  
사용 설명서 AFG-18011D



메모

A large rectangular area with a solid black border, containing 20 horizontal dotted lines for writing notes.

