


iriver

a l w a y s  
enjoyable

S10 사용설명서



## 목차


시작하기 .....	02
시작하기 전에 준비할 사항 .....	02
각부의 명칭 .....	03
아이리버 D-클릭 시스템 소개 .....	04
빠르게 시작하기 .....	06
이어폰 사용하기 .....	08
홀드 기능 사용하기 .....	09
충전하기 .....	10
디지털 콘텐츠 관리하기 .....	11
라이브러리에 콘텐츠 추가하기 .....	11
S10에 콘텐츠 추가하기 .....	12
iriver plus 3에서 재생목록 만들기 .....	13
S10에서 파일 삭제하기 .....	14
S10에서 녹음한 파일을 컴퓨터로 복사하기 .....	14
사용하기 .....	15
음악 .....	15
FM 라디오 .....	18
시계 .....	20
녹음 .....	21
사진 .....	22
추가정보 .....	25
문제해결 .....	25
펌웨어 업그레이드 .....	27
안전을 위한 주의사항 .....	28
저작권, 인증, 등록상표, 면책조항 .....	30
서비스 및 고객지원 .....	32
설정하기 .....	23

## 시작하기 전에 준비할 사항

S10 패키지에는 다음과 같은 부속물이 담겨 있습니다.



S10



이어폰




미니 USB 어댑터

사용설명서  
인스톨 CD





S10을 사용하려면 다음의 사항이 필요합니다.

- 233MHz 이상의 프로세서를 장착한 인텔펜티엄 또는 호환기종
- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Home 또는 Professional
- iriver plus 3 프로그램 (인스톨 CD에 포함되어 있습니다.)
- USB 2.0 또는 USB 1.1  
(USB 1.1은 파일 전송 등 전체 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.)

## 각부의 명칭




이어폰 및 미니 USB 어댑터 단자

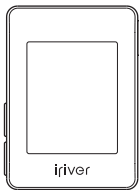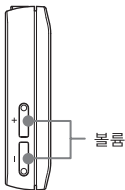


## 아이리버 D-클릭 시스템 소개

장치를 동작하려면, 화면 가장자리를 클릭합니다.

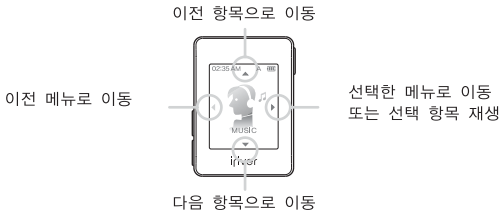

4개의 화살표는 해당 버튼에 할당된 기능에 따라 다른 아이콘으로 바뀌어 나타납니다.



메인 메뉴로 돌아가려면 [왼쪽] 버튼을 길게 누릅니다.



다른 메인 메뉴에 있는 경우, [오른쪽] 버튼을 길게 누르면 재생중 화면으로 돌아갑니다.



특정 파일을 재생하고 있는 경우, [오른쪽] 버튼을 길게 누르면 서브 메뉴를 열 수 있습니다.



## 빠르게 시작하기


S10의 음악을 빨리 들으시려면, 다음과 같이 따라 하십시오.

### 1 | iriver plus 3을 설치하십시오.

- 인스톨 CD를 컴퓨터의 CD 및 DVD 드라이브에 넣으십시오.
- 컴퓨터 화면에 표시되는 지시에 따라 설치를 완료하십시오.

### 2 | S10의 전원을 켜십시오.

- 전원 버튼을 누르십시오.



### 3 | S10을 컴퓨터에 연결하십시오.


- S10 패키지에 동봉된 미니 USB 어댑터를 사용하여 S10을 컴퓨터에 연결하십시오.

### 4 | iriver plus 3을 실행하십시오.

- 컴퓨터 바탕화면에 있는 iriver plus 3 단축 아이콘을 두 번 클릭하십시오. 또는, [시작메뉴]프로그램>iriver>river plus 3]에서 iriver plus 3을 클릭하십시오. (Windows XP의 경우)



## 5 | S10에 음악을 넣으십시오.

- iriver plus 3의 라이브러리에 음악을 추가하십시오.
- 전송을 원하는 항목의 체크박스에 체크하십시오.
- iriver plus 3의  버튼을 클릭하십시오.

## 6 | S10을 mini USB 어댑터로부터 분리하십시오.

- iriver plus 3에서 [휴대용 장치 연결 해제]를 선택하십시오.  
작업표시줄의 [하드웨어 안전하게 제거]를 사용하셔도 됩니다.

## 7 | 이어폰을 S10에 연결하십시오.

- 이어폰의 연결방법은 다음 페이지를 참고하십시오.

## 8 | 전원버튼을 눌러 S10의 전원을 켜십시오.

## 9 | 음악을 재생하십시오.

- S10의 메인 메뉴에서 [오른쪽] 버튼을 눌러 [Music]을 선택하십시오.
- [위쪽], [아래쪽], [왼쪽], [오른쪽] 버튼을 눌러 원하는 곡을 고르십시오.
- 선택한 음악을 재생하려면 [오른쪽] 버튼을 클릭하십시오.


## 이어폰 사용하기

### 이어폰 연결하기

- 패키지에 동봉된 이어폰을 S10에 연결하십시오.




- 플러그의 아래 부분이 S10 뒷면 홈에 걸릴 때까지 밀어 넣으세요.




### 이어폰 줄 분리하기

- 이어폰을 돌려 빼면 두 부분으로 분리할 수 있습니다.



## 홀드 기능 사용하기

볼륨[+, -]버튼을 동시에 길게 누르면 홀드가 작동되며, 한번 더 길게 누르면 홀드가 해제됩니다.



## 충전하기

S10이 컴퓨터에 연결되어 있으면, 자동으로 내장 배터리의 충전을 수행합니다.

내장 배터리는 약 1시간 이내에 80% 정도 충전되며, 완전 충전까지는 약 1시간 30분 소요됩니다.

### 주의

- 패키지에 동봉된 미니 USB 어댑터만 사용하시기를 권장합니다. 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
- 고전력 USB 2.0 포트에 연결되었는지 확인하십시오. 일부 키보드나 자체 전원 공급이 없는 USB 허브 등의 기타 주변 장치에서 볼 수 있는 저전력 USB 포트에 연결하면 충전이나 PC 연결이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터가 대기 모드로 전환되면 일부 컴퓨터에서는 S10이 충전되지 않을 수 있습니다.

## 라이브러리에 콘텐츠 추가하기

### iriver plus 3에 미디어 추가하기


- 1 iriver plus 3을 처음 실행하면, 미디어 추가 마법사가 실행됩니다.
- 2 화면의 지시에 따라 컴퓨터에 있는 음악, 사진 등과 같은 미디어 파일들을 라이브러리에 추가하십시오.

### CD로부터 음악 추출하기

- 1 iriver plus 3을 실행한 뒤, 음악 CD를 CD 드라이브에 넣으십시오.
- 2 iriver plus 3에서 CD 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤, [CD 리핑]을 선택하십시오.
- 3 추출하고 싶은 음악을 선택한 뒤 [리핑 시작]을 누르십시오.
- 4 [음악] 탭을 누르고 [모든 음악]을 클릭하면 추출된 음악이 라이브러리에 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

## S10에 콘텐츠 추가하기

### iriver plus 3 사용하기

- 1 미니 USB 어댑터를 사용하여 S10을 컴퓨터에 연결하고 iriver plus 3을 실행하십시오.
- 2 [음악] 또는 [사진] 탭을 클릭하고 전송하고 싶은 파일의 체크박스를 클릭하여 선택하십시오.
- 3  버튼을 누르십시오.

### 윈도우 탐색기 사용하기

- 1 미니 USB 어댑터를 사용하여 S10을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 콘텐츠의 종류에 따라 아래 폴더에 복사하십시오.  
· 음악 : S10/Music                      · 사진 : S10/Pictures

**참고** ■ S10은 아래 포맷의 미디어를 재생할 수 있습니다.

종류	확장자	포맷
음악	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps
	OGG	Q1 ~ Q10
사진	BMP	BMP

- S10이 인식할 수 있는 최대 폴더 수는 500개(8 depths), 음악파일의 갯수는 900개입니다.

## iriver plus 3에서 재생목록 만들기

### 재생목록으로 음악을 관리하기

- 1 미니 USB 어댑터를 사용하여 S10을 컴퓨터에 연결하고 iriver plus 3을 실행하십시오.
- 2 제품 라이브러리에 있는 Playlists 항목 아래에 새 재생목록 만들기를 더블 클릭하십시오.
- 3 만들어진 재생목록에 이름을 붙이십시오.
- 4 재생목록에 추가할 음악을 마우스로 끌어다 놓으십시오.

## S10에서 파일 삭제하기

### 윈도우 탐색기 사용하기

- 1 미니 USB 어댑터를 사용하여 S10을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 S10이 새로운 드라이브로 추가된 것을 확인하십시오.
- 3 [내 컴퓨터]에서 원하는 파일을 선택한 뒤, [Delete] 키를 누르십시오.

### S10에서 삭제하기

- 1 파일 탐색 중 [오른쪽] 버튼을 길게 누르고, [파일 삭제]를 클릭하십시오.

## S10에서 녹음한 파일을 컴퓨터로 복사하기

S10에서 녹음한 파일을 컴퓨터로 옮기시려면 아래와 같이 하십시오.

- 1 S10을 컴퓨터에 연결한 뒤, [내 컴퓨터]를 여십시오.
- 2 S10이 새로운 드라이브로 추가된 것을 확인하십시오.
- 3 [내 컴퓨터]를 이용해서 [Recordings/Voice] 또는 [Recordings/FM Radio] 폴더로 이동하신 뒤, 원하는 파일을 컴퓨터로 복사하십시오.



## 음악

### 기본기능

메인 메뉴에서 [MUSIC]을 선택합니다.

#### ● 재생할 음악 고르기

- [위쪽/아래쪽] 버튼을 사용하여 재생할 음악을 선택합니다.
- [왼쪽] 버튼을 누르면 이전 메뉴로 가며, [오른쪽] 버튼을 누르면 특정 항목이 선택됩니다.

#### ● 음악 재생하기

- 원하는 곡을 선택한 후, [오른쪽] 버튼을 눌러 재생합니다.
- 음악 재생 중, [오른쪽] 버튼을 누르면 일시 정지/재생됩니다.
- 음악 재생 중, [위쪽/아래쪽] 버튼을 누르면 이전 곡/다음 곡이 재생됩니다.
- 음악 재생 중, [위쪽/아래쪽] 버튼을 길게 누르면 뒤감기/빨리감기로 곡속도가 조절됩니다.

## 고급기능

### ● 음악 검색 중

음악 파일 목록에서 [오른쪽] 버튼을 길게 누르면 서브메뉴가 표시됩니다.

- 바로 선택한 음악에 추가 : 선택한 곡을 바로 선택한 음악 목록에 추가합니다.
- 파일 삭제 : 선택한 곡을 삭제합니다.

### ● 음악 재생 중

음악 재생 중 [오른쪽] 버튼을 길게 누르면 서브메뉴가 표시됩니다.

- EQ 선택 : 재생 중인 음악에 적용할 EQ를 선택합니다.
- 재생 모드 선택 : 재생 모드를 선택합니다.
- 탐색 속도 : 빨리감기/되감기 속도를 설정합니다.

### 주의

- 음악 재생 중에는 추가(삭제)할 수 없습니다.

## ● NOW PLAYING

Now Playing 화면은 현재 재생중인 곡의 대한 정보가 표시됩니다.

- 메인 메뉴에서 [NOW PLAYING]을 선택합니다.
- 재생 중인 곡이 있다면, 재생 중인 곡의 재생화면을 보여주고 재생 중인 곡이 없다면, 마지막에 재생했던 곡을 재생합니다. (단, 펌웨어 업그레이드를 했을 경우 처음 곡을 재생합니다.)

### 참고

#### 재생 목록과 바로 선택한 음악 목록

S10에서는 다양한 재생 목록을 생성하고 들을 수 있으며, 사용할 수 있는 재생 목록에는 2가지 종류가 있습니다.

- 1 재생목록은 컴퓨터에서 iriver plus 3을 이용해 생성합니다.
  - S10으로 전송된 재생 목록은 [Music]Playlists]에 저장됩니다.
- 2 바로 선택한 음악 목록은 S10에서 생성합니다.
  - 바로 선택한 음악 목록을 만들려면, 다음과 같이 따라하십시오.
    - 메인 메뉴에서 [Music]을 선택합니다.
    - 원하는 음악을 선택한 후, [오른쪽] 버튼을 길게 길게 누르십시오.
    - 서브 메뉴에서 [바로 선택한 음악에 추가]를 선택합니다.
  - 바로 선택한 음악 목록은 [Music]Playlists]에 저장됩니다.

## FM 라디오

### 기본기능

메인 메뉴에서 [FM RADIO]를 선택합니다.

- 프리셋 사용하기

[오른쪽] 버튼을 누르면 프리셋 모드의 켜기/끄기가 선택됩니다.

- 주파수 바꾸기 (프리셋을 사용하지 않을 경우)

- 주파수를 바꾸려면 [위쪽/아래쪽] 버튼을 누르십시오.
- [위쪽/아래쪽] 버튼을 길게 누르면 이전/다음 채널로 이동합니다.

- 주파수 바꾸기 (프리셋을 사용하는 경우)

프리셋으로 설정되어 있는 채널로 이동하려면 [위쪽/아래쪽] 버튼을 누르십시오.

## 고급기능

라디오를 듣는 중 [오른쪽] 버튼을 길게 누르면 서브 메뉴가 선택됩니다.

- 녹음 : 지금 듣고 있는 라디오를 녹음합니다.
  - 녹음 중 음량 조절은 할 수 없습니다.
- 라디오 녹음 품질 : 녹음 품질을 설정합니다.
- 채널 저장 : 현재 듣고 있는 주파수를 프리셋으로 저장합니다.
  - [위쪽/아래쪽] 버튼을 눌러 원하는 채널로 이동합니다.
  - [오른쪽] 버튼을 눌러 현재의 주파수를 채널에 저장합니다.
- 스테레오/모노 : 스테레오 또는 모노로 설정합니다.
- 라디오 자동 저장 : 자동으로 채널을 검색하여 프리셋에 저장합니다.
- 라디오 지역 설정 : 지역에 따라 라디오 주파수 설정을 바꿉니다.

## 시계

### 기본기능

메인 메뉴에서 [CLOCK]을 선택합니다.

- [오른쪽] 버튼을 누르면 알람의 설정/끄기가 선택됩니다.

### 고급기능

[오른쪽] 버튼을 길게 누르면 서브메뉴가 선택됩니다.

- 시계 선택 : 시계 모양을 고릅니다.
- 현재 시각 설정 : 현재 시각을 설정합니다.
- 알람/녹음 선택 : 알람 및 라디오 녹음 동작을 선택합니다.
- 알람 시각 설정 : 알람이 작동할 시각을 설정합니다.
- 라디오 예약 녹음 : 라디오 예약 녹음시 설정을 바꿉니다.

## 녹음

### 기본기능

메인 메뉴에서 [RECORDINGS]를 선택합니다.

- [오른쪽] 버튼을 누르면 녹음의 시작/정지가 선택됩니다.

### 고급기능

녹음 설정을 바꾸려면 [오른쪽] 버튼을 길게 누릅니다.

- 음성 녹음 품질 : 음성 녹음 품질을 설정합니다.
- 음성 자동 감지 : 음성이 감지될 때만 녹음 되도록 설정합니다.

### 참고

- 남은 메모리나 배터리 용량이 충분하지 않으면 자동으로 녹음이 중단됩니다.
- 녹음 중에는 음량을 조절할 수 없습니다.

## 사진

### 기본기능

메인 메뉴에서 [PICTURES]를 선택합니다.

- 재생할 사진 고르기

- [위쪽/아래쪽] 버튼을 사용하여 재생할 사진을 선택합니다.
- 선택한 사진을 보려면 [오른쪽] 버튼을 누릅니다.

- 사진 보기

- [위쪽/아래쪽] 버튼을 누르면 이전/다음 사진이 선택됩니다.
- [오른쪽] 버튼을 누르면 슬라이드 쇼를 시작/일시 정지합니다.

### 고급기능

- 사진 검색 중

사진을 삭제하려면 [오른쪽]버튼을 길게 누른 뒤 [파일 삭제]를 선택합니다.

- 사진을 보는 중

- [오른쪽] 버튼을 길게 누르면 서브메뉴가 선택됩니다.
- 슬라이드 시간 : 슬라이드 쇼 중 사진이 화면에 표시되는 시간을 설정합니다.



## S10 설정하기

S10의 각종 기능을 여러분의 취향에 맞춰 자유롭게 변경할 수 있습니다.  
메인 메뉴에서 [SETTINGS]를 선택합니다.

### 현재 시각 설정

- 현재 시각을 설정합니다.

### 음향 설정

- 사용자 EQ : 주파수 대역별로 원하는 EQ를 설정할 수 있습니다.
- SRS WOW : SRS 3D 음향 효과를 설정합니다.
- 페이드 인 : 페이드 인을 설정하면, 음악이나 FM 라디오가 시작할 때에 음량이 점차적으로 커집니다.

### 화면 설정

- 화면 표시방향 : 화면이 표시되는 방향을 180° 전환할 수 있습니다.
- 화면 밝기 : 화면 밝기를 조절합니다.
- 화면 보호기 : 화면 보호기를 설정합니다.
  - 1 화면 보호기 설정 : 화면 보호기의 켜기/끄기를 선택합니다.
  - 2 테마 : 화면 보호기를 선택합니다.

### 타이머 설정

- 자동 꺼짐 설정 : 설정한 시간 동안 동작이 없으면 S10이 자동으로 꺼집니다.
- 취침 예약 : 설정한 시간이 지나면 S10이 자동으로 꺼집니다.
- 조명 시간 : 화면이 켜져 있는 시간을 설정합니다.
- 자동 잠금 : 잠금 기능이 자동으로 설정되는 시간을 설정합니다.

### 고급 설정

- 언어 선택 : 언어를 선택합니다.
- 포 맷 : S10의 메모리를 초기화 합니다.
  - \* S10이 심각한 오류를 일으켰을 때에만 실행합니다.
  - \* 저장되어 있던 모든 데이터가 삭제됩니다.
- 시스템 정보 : 시스템 정보를 표시합니다.
- 설정 초기화 : 설정값을 초기화합니다.
  - \* 설정해 놓은 모든 값이 초기값으로 바뀝니다.
- 가사 표시 : 가사표시를 설정할 수 있습니다.

### 정보

- 저작권 정보를 표시합니다.

## 문제해결

- 전원이 들어오지 않습니다.
  - 배터리가 방전되지 않았는지 확인하십시오.
  - 동봉된 미니 USB 어댑터로 충전한 다음 확인하십시오.
  - 가는 핀을 이용해서 리셋 버튼을 누르십시오.
- 음악파일 청취 시 잡음이 심하게 들립니다.
  - 이어폰 단자에 이물질이 묻어있는지 확인하십시오.
  - 음악파일에 이상이 있는지 확인하십시오.
- 화면의 글자가 나오지 않거나 깨진 것처럼 보입니다.
  - 언어 설정이 올바른지 확인하십시오.
  - 언어는 [Settings] - [고급 설정] - [언어 선택]에서 설정할 수 있습니다.
- 라디오 청취 시 잡음이 심하게 들리고, 방송이 잘 잡히지 않습니다.
  - 이어폰이 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  - 라디오 방송 청취 시 이어폰은 안테나 역할을 합니다.
  - 제품과 이어폰의 방향을 조금씩 바꿔 보십시오.
  - 주변 전자 기기의 전원을 꺼 보십시오.

5 다운로드가 되지 않습니다.

- 미니 USB 어댑터가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

6 전원을 켜 후, 시작오류 화면이 나옵니다.

- 초기화하십시오.

※ 초기화를 하게 되면 저장된 모든 음악, 사진, 및 기타 데이터는 삭제됩니다.

## 펌웨어 업그레이드

### 펌웨어란?

S10을 구동하는 운영체제입니다.

아이리버는 지속적인 펌웨어 업그레이드를 통해 제품의 기능을 향상시킵니다.

### 펌웨어 업그레이드 방법

S10의 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드 하시려면, 다음 설명을 따르십시오.

- 1 S10을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iriver plus 3을 실행하여 [도구 > 휴대용 장치 > 펌웨어 업그레이드]를 선택하십시오.

### 참고

- 펌웨어 업그레이드 중에는 S10을 컴퓨터와 분리하지 마십시오.
- 펌웨어 업그레이드는 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

## 안전을 위한 주의사항

### 제품관련

- 1 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주시 마십시오.
- 2 임의로 분해,수리,개조하지 마십시오.
- 3 제품이 젖었을 경우, 절대로 전원을 켜지 마시고 가까운 아이리비 서비스 센터를 방문하여 주십시오.
- 4 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 5 습기, 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 두지 마십시오.
- 6 두 개 이상의 버튼을 동시에 누르지 마십시오.
- 7 직사광선이 들어오는 곳과 온도가 지나치게 높거나 낮은 곳을 피해주십시오.
- 8 각종 화학 약품들은 표면을 변질시키고 벗겨지게 하므로 사용하지 마십시오.
- 9 애완동물이나 어린 아이의 손에 닿지 않게 하십시오.

## 기타

- 1 자전거, 자동차, 오토바이 등의 운전 중에 헤드폰/이어폰을 사용하지 마십시오.
- 2 보행중, 특히 횡단보도에서 큰 음량으로 사용하지 마십시오.
- 3 헤드폰/이어폰을 큰 음량으로 사용하지 마십시오.
- 4 귀울림이 있을 때에는 음량을 줄이거나 사용을 중지하십시오.
- 5 헤드폰/이어폰이 다른 물체에 걸리거나 끼지 않도록 주의하십시오.
- 6 이어폰을 귀에 꽂고 주무시거나 장시간 귀에 꽂고 사용하지 마십시오.

## 저작권, 인증, 등록상표, 면책조항

### 저작권

(주)아이리버는 본 사용 설명서와 관련된 특허권, 상표권, 저작권, 기타 지적 소유권 등의 권리를 가지고 있습니다.

본 사용 설명서의 모든 내용은 (주)아이리버의 사전 승인 없이 어떠한 형식이나 수단으로든 복사 또는 복제하여 사용할 수 없습니다.

승인 없이 문서의 일부 또는 전체내용을 사용할 경우 처벌을 받을 수도 있습니다. 소프트웨어, 음원, 영상 등 저작권이 있는 콘텐츠는 저작권법 등의 관련 법규에 의거하여 보호 됩니다.

본 제품을 이용하여 저작권을 가진 콘텐츠를 무단으로 복제하거나 배포할 경우 법적인 책임은 사용자에게 있습니다.

용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 당사는 본 사용 설명서를 통해 어떠한 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다.

해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다.



## 인증

CE, FCC, MIC

## 등록상표

Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Media Player는 Microsoft Corp.의 등록상표입니다.  
SRS WOW는 SRS Labs, Inc.의 등록상표입니다.

## 면책조항

제조사, 수입자, 대리점은 상해를 포함하는 우발적인 손상 또는 본 제품의 부적절한 사용과 조작으로 인한 기타 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 사용 설명서상의 정보는 현재 제품 사양을 기준으로 작성되었습니다. 모든 규격은 제품의 성능 향상을 위하여 개별 사용자에게 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

## B급기기 (가정용 정보 통신 기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 서비스 및 고객지원

### A/S 신청하기 전에

데이터 망실에 대해서는 당사에서 일체의 책임을 질 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. (제품 문의 및 고객상담 전화 : 1577-5557)

### A/S 신청하기

#### 1 아이리버존을 직접 방문하는 경우

전국 아이리버존에 방문하시면 전문 A/S담당기사의 신속한 처리와 서비스를 받으실수 있습니다.

아이리버존의 전화번호 및 위치는 [www.iriver.co.kr](http://www.iriver.co.kr)를 참고하세요.

#### 2 택배를 이용하는 경우

[www.iriver.co.kr](http://www.iriver.co.kr)에서 제품등록을 한 후 A/S 신청을 합니다.

A/S 신청시 당사 지정 택배를 선택하시면 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용이 가능합니다.

- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용시)
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 [www.iriver.co.kr](http://www.iriver.co.kr)을 참고하시기 바랍니다.

