


IQOS
ILUMA

ONE

사용설명서

IQOS ILUMA ONE™

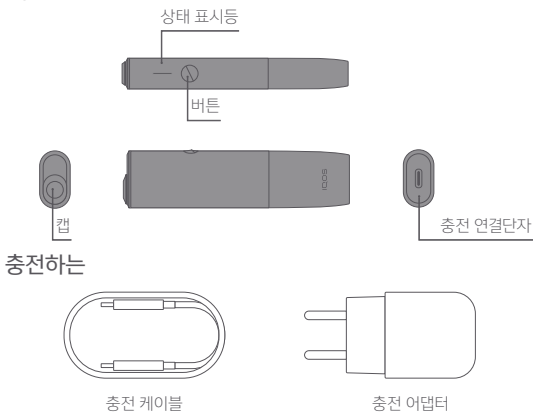

IQOS ILUMA™는 스마트코어 스틱™만 사용이 가능합니다.

고객 지원

더 자세한 사용 안내와
고객 서비스를 원하신다면,
www.iqos.com에
방문하십시오.


기능과 설정

IQOSApps*을 통해 켜거나 끌
수 있습니다.

등록 방법은 QR 코드를
스캔하거나 **www.iqos.com/
iluma**에 로그인하여 안내를
따르십시오.


* IQOSApps 사용 가능 여부는
국가에 따라 다를 수 있습니다.

시작하기

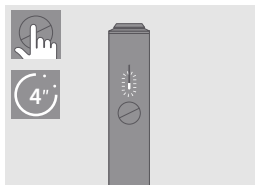

전원 켜기


IQOS ILUMA ONE™ 버튼을
4초간 누르고 손을 떼십시오.
상태 표시등이 천천히
켜집니다.

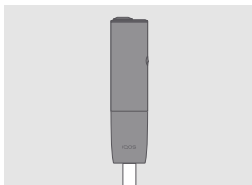

충전하기


처음 사용하기 전에 충전
어댑터와 충전 케이블을 사용해
IQOS ILUMA ONE™을 완전히
충전하십시오.
(약 90분 소요)

IQOS ILUMA ONE™ 사용법

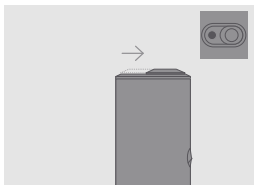

열기

캡을 밀어서 여십시오.

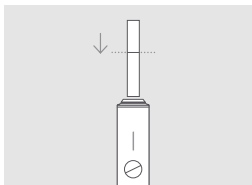

1. 스마트코어 스틱™ 넣기


스마트코어 스틱™의 필터가 위로 향하게 하여 필터의 선까지 밀어 넣으세요.



2. 히팅하기

버튼을 1초 이상 누르면 IQOS ILUMA ONE™이 진동하고 상태 표시등이 깜빡이기 시작합니다.


히팅 중 스마트코어 스틱™을 제거하지 마십시오.

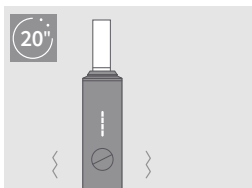

3. 사용하기

IQOS ILUMA ONE™이 진동하고 상태 표시등이 켜진 상태로 유지되면 사용을 시작하십시오.

IQOS ILUMA ONE™ 사용법

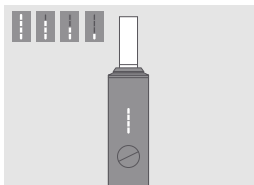

잔여 시간 카운트다운

사용 중 상태 표시등이 남은 사용 시간을 표시해 줍니다.




4. 사용 종료가 가까워진 경우

사용 종료 30초 전 혹은 마지막 두 모금이면, IQOS ILUMA ONE™이 진동하고 상태 표시등이 하얀색으로 깜빡입니다.



5. 스마트코어 스틱™ 분리하기

사용한 스마트코어 스틱™을 제거한 후 폐기하십시오.

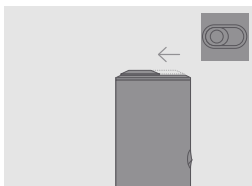

6. 닫기


캡을 밀어서 닫으십시오.

간단한 사용 팁



배터리 상태

버튼을 짧게 누르면 상태 표시등에 배터리 잔량이 표시됩니다.

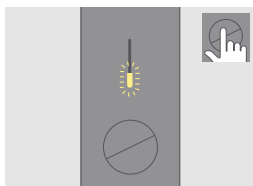


노란색으로 깜빡이는 표시등

배터리가 방전되어 충전해야 합니다.



자동 중지


사용 중 스마트코어 스틱™을 움직이거나 제거하면 자동으로 사용이 중지됩니다.

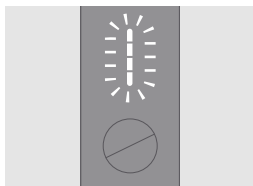


하얀색으로 두 번 깜빡이는 표시등

외부 온도가 IQOS ILUMA ONE™의 작동범위(0°C~40°C)를 벗어났습니다.

간단한 사용 팁

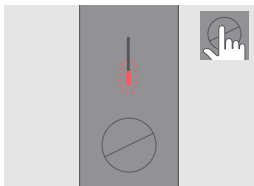

빨간색으로 깜빡이는 표시등
IQOS ILUMA ONE™을 초기화
하십시오. 빨간색 표시등이
계속 깜빡이면 고객센터에
문의하십시오.

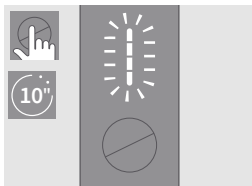

초기화
버튼을 10초 동안 눌렀다
놓으십시오. 상태 표시등이
모두 꺼지고, 다시 켜지면
초기화되었음을 알립니다.

IQOS
ILUMA



이 기호는 제품
작동 시 주의가
요구됨을 의미합니다.

안전수칙 및 사용안내

부상을 방지하기 위해 사용 전 안전수칙 및 사용안내를 모두 읽으십시오.

본 안전수칙 및 사용안내에는 발생할 수 있는 모든 상황이 열거되어 있지는 않습니다. 전자 제품 사용 시 필요한 기본적인 안전수칙을 지키며 세심한 주의를 기울여 사용하시기 바랍니다.

본 사용안내에는 안전과 관련된 중요한 정보가 포함되어 있으므로 추후 참조할 수 있도록보관하십시오.

의도된 사용자

- IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™은 성인 흡연자를 위한 제품입니다.
- IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™은 현재 흡연자이고, 앞으로도 계속 흡연할 의사를 가진 성인을 위한 제품입니다.
- 어린이와 만 19세 미만 청소년은 어떠한 경우에도 IQOS ILUMA ONE™ 또는 스마트코어 스틱™을 사용해서는 안 됩니다.
- 신체적, 감각적, 정신적인 능력에 제약이 있거나 경험과 지식이 부족한 성인은 안전한 사용을 위해 반드시 본 제품의 안전한 사용 방법에 대한 감독 또는 지도와 함께 위험성에 관한 충분한 이해가 있는 상황에서만 사용해야 합니다.

타바코와 니코틴

- 스마트코어 스틱™에는 중독성이 있는 물질인 니코틴이 포함되어 있습니다.
- IQOS ILUMA ONE™과 스마트코어 스틱™은 무해한 제품이 아닙니다. 담배 제품과 관련한 건강상의 위험을 줄이려면, 가장 좋은 방법은 모든 담배 제품 및 니코틴의 사용을 완전히 중단하는 것입니다.
- 일부 사용자는 복통, 흉통, 질식감, 기침, 호흡 곤란, 현기증, 구강 건조증, 인후염, 치은염, 두통, 불쾌감, 코 막힘, 메스꺼움, 구강염, 심계항진, 목 따가움, 구토 등의 증상을 경험할 수 있습니다.
- 심장병, 당뇨, 간질 또는 발작 환자의 경우 니코틴 함유 제품을 사용해서는 안 됩니다.
- 임신 중이거나 모유 수유 중인 경우에는 니코틴 함유 제품을 사용해서는 안 됩니다. 현재 임신 중이거나 모유 수유 중이거나 임신의 가능성이 있다면, 모든 담배 및 니코틴 사용을 중단하십시오.
- 흡연을 중단하거나 IQOS ILUMA ONE™과 스마트코어 스틱™ 또는 다른 니코틴이 포함된 제품으로 전환할 경우 특정 의약품(예: 테오필린, 클로자핀, 로피니롤)의 투여량을 조절해야 할 수 있습니다.
- 기존 병력을 고려해 IQOS ILUMA ONE™ 또는 스마트코어 스틱™ 사용에 관한 문의 사항이 있을 경우 의료 전문가에게 상담을 받으십시오.

▲ 중요 안전 정보


▲ 경고 질식, 섭취, 취급 위험


- IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™은 반드시 어린이의 손이 닿지 않고, 반려 동물로부터 안전한 곳에 보관하십시오.
- 질식 위험 — IQOS ILUMA ONE™은 작은 부분들로 이루어져 있고, 스마트코어 스틱™에는 모서리가 날카로운 작은 금속 부분이 포함되어 있어 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 삼킴이 발생할 수 있는 소형 단전지 및 전지는 아이 손에 닿지 않는 곳에 두어야 합니다.
- 삼킴은 화상, 부드러운 조직의 천공(perforation) 및 사망에 이를 수 있습니다. 심각한 화상은 삼킴 후 2시간 이내에 발생할 수 있습니다.
- 단전지 또는 전지를 삼킨 경우, 즉시 의학적 치료를 받아야 합니다.
- 섭취 위험
 - 스마트코어 스틱™을 삼킬 경우 작은 금속 부분의 날카로운 모서리로 인해 장기에 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
 - 스마트코어 스틱™을 삼킬 경우 니코틴 섭취의 위험이 있습니다.
 - 스마트코어 스틱™을 삼킨 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 취급 위험 — 스마트코어 스틱™에는 모서리가 날카로운 작은 금속 부분이 포함되어 있으므로 분해하지 마십시오. 스마트코어 스틱™은 사용 후 현지 폐기물 처리 규정에 따라 폐기하십시오.

▲ 경고 전자기기 및 배터리의 위험

전자기기의 위험

다음 안전수칙 및 사용안내를 준수하지 않을 경우, 화재, 폭발, 감전, 부상, 그리고 제품 또는 기타 재산의 손상이 발생할 수 있습니다.

- 의도된 사용자만 IQOS ILUMA ONE™을 사용해야 합니다.
- 전자 제품 사용이 금지된 곳에서는 IQOS ILUMA ONE™을 사용하지 마십시오.
- IQOS ILUMA ONE™ 또는 액세서리가 손상되거나, 개조되었거나, 고장 난 경우 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 배터리에서 액체가 흘러나올 경우 IQOS ILUMA ONE™을 사용하지 마십시오.
- 이 기호  에 따라, IQOS ILUMA ONE™은 실내에서 정품 충전 케이블(제품 동봉)과 충전 어댑터(제품 동봉)만을 사용해서 충전하십시오. 비정품 액세서리와 함께 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 제품 기술 사양과 www.IQOS.com을 참조하십시오.
- 이 제품은 반드시 안전 초저압(Safety Extra Low Voltage)으로만 충전해야 합니다.

- 이 기호 는 해당 가전 제품을 공급전원에 연결하려면 특정한 탈부착형 전원 공급 장치가 필요하다는 의미입니다. 기호주변에 전원 공급 장치의 형식 명칭이 표기되어 있습니다.
- 온도가 높은 장소(여름에 자동차 실내, 난방 및 불 등 열원 근처)에서 IQOS ILUMA ONE™을 사용, 충전 또는 보관하지 마십시오.
- IQOS ILUMA ONE™을 인화 물질, 액체, 가스가 있는 장소에서 절대로 사용하지 마십시오.
- 스마트코어 스틱™을 성냥, 라이터 또는 다른 화염원을 이용해 불 붙이지 마십시오.
- IQOS ILUMA ONE™, 충전 어댑터 및 충전 케이블을 물이나 기타 액체에 잠기거나 젖게 하지 마시고, 물이나 기타 액체에 잠기거나 젖은 경우 만지지 마십시오.
- 세제를 이용해 기기를 청소하지 마십시오.
- IQOS ILUMA ONE™의 USB 충전 포트는 정기적으로 청소해 이물질(먼지 등이 쌓이는 것을 예방하고, USB 커넥터를 연결하기 전에 USB 충전 포트에 이물질이 없는지 확인하십시오.
- 기기를 사용한 후 뚜껑을 닫아서 홀더 내 외부 이물질(먼지 등)이 누적되는 것을 예방하고, 스마트코어 스틱™을 사용하기 전에 홀더에 외부 이물질이 없는지 확인하십시오.
- 주의해서 다루십시오. IQOS ILUMA ONE™을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품은 사용자가 임의로 수리할 수 없는 제품입니다. IQOS ILUMA ONE™을 개봉, 개조, 수리, 분해하려고 시도하거나, 구성품이나 배터리를 교체하지 마십시오.
- 과도한 냉기나 열, 습기에 노출된 제품은 사용하지 마십시오.
- IQOS ILUMA ONE™ 그리고/또는 액세서리가 과열되거나, 스파크나 연기가 발생하거나 점화될 경우 만지지 마십시오. 이런 상황이 발생할 경우, 가능하다면 주의하여 전원을 끄거나 전원 공급을 차단하십시오.

- 홀더에 스마트코어 스틱™ 이외 다른 물질을 삽입하려고 시도하지 마십시오.
- 주변 온도가 0~40°C인 장소에서만 제품을 사용하십시오.
- 스마트코어 스틱™은 일회용으로 재사용해서는 안되며, 성냥이나ライター 또는 기타 열원으로 점화해서는 안됩니다.

배터리의 위험

IQOS ILUMA ONE™은 밀봉된 리튬 이온(Li-ion) 배터리로부터 전원을 공급받습니다. 일반적인 사용 환경에서는 배터리가 밀봉된 상태로 있습니다. 배터리 누액이 발생한 경우 다음 주의 사항을 따르십시오.

- 배터리 액을 삼킨 경우에는 즉시 병원 치료를 받으십시오. 역지로 토해내거나 음식이나 음료를 섭취하지 마십시오.
- 배터리 액에서 발생한 기체를 흡입한 경우, 즉시 신선한 공기를 마시고 병원 치료를 받으십시오.
- 배터리 액이 피부에 닿은 경우, 해당 부위와 손을 깨끗이 씻고 눈을 만지지 마십시오.
- 배터리 액이 눈에 들어간 경우에는 최소 15분 이상 흐르는 물에 눈을 씻은 후 병원 치료를 받으십시오.

▲ 주의 화상의 위험

다음의 안전수칙 및 사용안내를 따르지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.

- IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™을 깨끗하고, 건조하며 서늘한 장소에 보관하십시오.
- IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™을 고온다습한 환경 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 과도한 열이나 습기에 노출된 스마트코어 스틱™은 사용하지 마십시오.
- 사용 중에 스마트코어 스틱™을 제거하지 마십시오.

▲ 주의 알레르기 반응의 위험

- IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™은 얼굴, 입술, 혀, 잇몸, 인후, 신체가 부풀어 오르는 현상, 호흡 곤란 또는 쉼쉼거림 등을 포함하는 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.
- 위와 같은 증상이 발생하면 IQOS ILUMA ONE™ 및 스마트코어 스틱™의 사용을 중단하고 즉시 병원 치료를 받으십시오. 심각한 알레르기 반응일 수 있습니다.

스마트코어 스틱™ 사용

- IQOS ILUMA ONE™은 IQOS ILUMA ONE™ 전용 스마트코어 스틱™만 사용할 수 있습니다.
- IQOS ILUMA ONE™을 일반 권련 또는 유사 제품과 사용하지 마십시오.
- IQOS 이전 모델(IQOS 3 DUO™ 그 이전)과 함께 스마트코어 스틱™을 사용하지 마십시오.
- 스마트코어 스틱™을 변경하거나, 스마트코어 스틱™에 그 어떤 성분도 추가하지 마십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.

보관

- 기기는 깨끗하고 건조하며 서늘한 곳에 보관하십시오. 60°C 이상의 온도에 보관하지 마십시오.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

부작용 또는 사고 발생 시 보고

- IQOS ILUMA ONE™ 그리고/또는 스마트코어 스틱™을 사용 중 원치 않는 신체 반응이 발생한 경우에는 전문의와 상의하십시오.
- 부작용 또는 사고 발생 시에는 고객센터에 직접 보고하실 수 있습니다(자세한 내용은 고객센터 및 품질보증 소책자에 안내되어 있습니다). 귀하의 부작용 신고는 제품의 안전성 관련 추가적인 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.
- 자세한 정보는 www.IQOS.com을 참조하십시오

제품 기술 사양

기기:

IQOS ILUMA ONE™

모델명 M0004


배터리 타입: 리튬 이온 충전지

입력: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

적합성 평가를 받은 자의 상호/

제조사: Philip Morris Products S.A.

IQOS ILUMA ONE™에 표시된 기호 와 "SxxAxx"는 아래 명시된 제조사의 승인을 받은 정품 충전 어댑터를 사용해야 하는 것을 의미합니다.

충전 어댑터:

모델명: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

입력: 100 V-240 V-50-60 Hz 0.3 A

출력: 5 V  2 A

충전 케이블과 사용하십시오

IQOS ILUMA ONE™ 폐기 관련 정보

EU 및 EEA 지역에서 유효



제품 또는 포장지에 표시된 이 기호는 본 제품과 제품에 포함된 부품(배터리 포함)을 가정용 일반 쓰레기로 배출하는 것이 금지되어 있음을 의미합니다. 폐기 제품은 지정된 전기/전자 제품 재활용 수거 장소로 반납하십시오. 추가로, 배터리는 무료로 배터리 수거 장소에 반납할 수 있습니다. 다 쓴 제품(배터리 포함)의 분리수거 및 재활용은 천연자원을 보존하고 인간과 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다. 다 쓴 제품을 분리하지 않은 일반 쓰레기(예: 조각 또는 매립 쓰레기)로 배출하면 환경과 인간의 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 폐기 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 시장국, 지역 폐기물 수거 업체, 또는 해당 제품 구입처에 문의하십시오. 현지 제품 수입 업체는 현지 규정에 의거하여 재활용 수거 장소로 반납된 폐기 제품의 처리 및 재활용에 대한 자금을 제공합니다.

대한민국에서 유효

IQOS ILUMA ONE™ 폐기 시, 환경부의 재활용 가능 자원의 분리수거 등에 관한 지침에 따라 소형 가전제품 분리 수거함이나 주요 거점에 비치된 배터리 수거함에 테이핑 작업 혹은 비닐 팩 밀봉 후 폐기하여 주시기 바랍니다. 제품 폐기 시, 과도한 열기 또는 습기에 노출되지 않도록 특별히 유의해 주시기 바랍니다. 본 제품 및 포장의 재활용에 관한 더 자세한 정보는 한국환경공단 또는 해당 지방자치단체에 문의하십시오.

규정 준수 확인

Philip Morris Products S.A.는 IQOS ILUMA ONE™이 Directive 2014/53/EU의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 공식 적합 선언(Declaration of Conformity) 문서는 웹 사이트 www.pmi.com/declarationofconformity에서 확인하실 수 있습니다.

IQOS ILUMA ONE™의 작동 주파수 대역은 2.402~2.480GHz이며 최대 RF 출력은 10.0dBm입니다.

이 기기는 RF 노출 제한을 준수하며, EN 62311:2008에 명시된 휴대용 노출 조건을 준수하는 것으로 평가되었습니다.

디자인 및 제조 총괄: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



Bluetooth® 문자 상표와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표이며, Philip Morris Products S.A. 및 그 계열사는 라이선스 계약에 의해 해당 상표를 사용합니다. 기타 등록 상표 및 상표명은 각 소유주가 소유합니다.

IQOS ILUMA ONE™의 펌웨어 라이선스에 대한 자세한 정보는 www.IQOS.com에서 확인할 수 있습니다.

본 안전수칙 및 사용안내에 명시된 모든 기기가 키트에 포함된 것은 아닙니다.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.

주의사항: 본 제품은 19세 미만 청소년에게 판매할 수 없습니다.

